

かんたん マニュアル



A1405PT

by PANTECH

目次／準備

通話

アドレス帳

ペア機能

メール

カメラ

EZweb

文字入力

その他機能

困ったときは

English (英語)
中文 (中国語)

索引

au by KDDI

● ごあいさつ

このたびは、「A1405PT」をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。ご使用の前に、この「A1405PT」『かんたんマニュアル』および『取扱説明書』をお読みいただき、正しくお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるようにお手元に大切に保管してください。

「A1405PT」『かんたんマニュアル』および『取扱説明書』を紛失されたときは、au ショップもしくは au お客様センターまでご連絡ください。

● 「A1405PT」のマニュアル

「A1405PT」には、この『かんたんマニュアル』と『取扱説明書』が付属しています。

● 基本的な使いかたを知りたい場合



この「A1405PT」『かんたんマニュアル』をお読みください。

● 各機能の詳しい使いかたを知りたい場合



付属の「A1405PT」『取扱説明書』をお読みください。

なお、au ホームページでは以下のマニュアルがご利用いただけます。

● 『かんたんマニュアル』『取扱説明書』のダウンロード

(<http://au-pro.kddi.com/phone/torisetu/index.html>)

● キーワード検索ができる au オンラインマニュアル

(<http://www.au.kddi.com/manual/index.html>)

au オンラインマニュアルは EZweb からでもご利用いただけます。

〈アクセス方法〉EZ トップメニュー→料金・申込・インフォ→au オンラインマニュアル

英語版・中国語版の取扱説明書が必要な方へ

簡易英語版／中国語版は本書の 87 ～ 91 ページでご覧いただけます。

For Those Requiring an English/Chinese Instruction Manual

English/Chinese Simple Manual can be read on page 87 to 91 in this manual.

● 安全上のご注意

「A1405PT」をご利用になる前に、付属の「A1405PT」『取扱説明書』に書かれた「安全上のご注意」をお読みの上、正しくご使用ください。



ご注意

- 本書の説明用画面では、実際の画面とは字体や形状が異なっていたり、一部を省略している場合があります。あらかじめご了承ください。

マナーについて

マナーもいっしょに携帯しましょう

携帯電話は電源を入れておくだけで、通話をしていなくても常に弱い電波を出しています。

周囲への心配りを忘れずに、楽しく安全に使いましょう。


使用禁止の場所があります

- 自動車などを運転中の使用は危険なため法律で禁止されています。
- 航空機内での携帯電話の使用は法律で禁止されています。電源をお切りください。




使用する場所や、声の大きさに気をつけましょう

- 映画館や劇場、美術館、図書館などでは、電話をかけることを控えるのはもちろん、着信音で周囲の迷惑にならないように、電源を切るかマナーモードを利用しましょう。
- 街中では、通行の妨げにならない場所で使用しましょう。
- 新幹線の内車やホテルのロビーなどでは、迷惑のかからない場所へ移動しましょう。
- 通話中の声は大きすぎないようにしましょう。
- 携帯電話のカメラを使って画像を撮影する際は、相手の許可を得てからにしましょう。

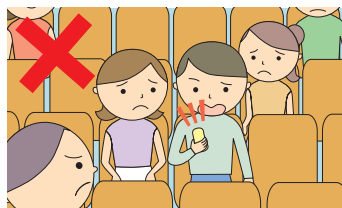

携帯電話の電波が、医療用電気機器に影響を与えるおそれがあります

- 満員電車の中など混雑した場所では、付近に心臓ペースメーカーを装着している方がいる可能性がありますので、携帯電話の電源を切っておきましょう。
- 病院などの医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止と定めている場所では、その指示に従いましょう。

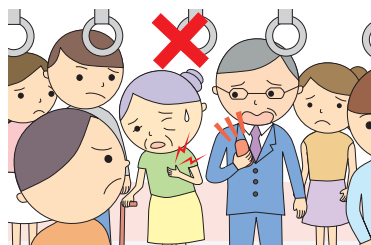

携帯電話の基本

A1405PT でできること

電話


アドレス帳や発信履歴、マナーモードなど、機能を満載しています。



→ 24 ページ

メール

他の携帯電話やパソコンにメールを送ることができます。

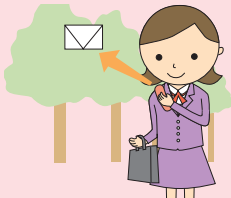

→ 44 ページ

EZweb


着うた[®]や壁紙などのダウンロードができます。



→ 66 ページ

カメラ


フォトやムービーを撮ってEメールで簡単に送ることができます。

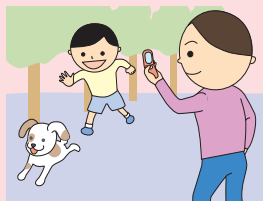

→ 60 ページ

ペア機能

登録した相手に簡単な操作で電話をかけたり、メールを送ったりすることができます。

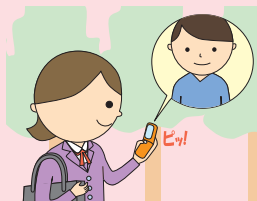

→ 41 ページ

防犯ブザー

危険が迫ったときなどに大音量の防犯ブザーを鳴らすことができます。




→ 84 ページ


● マナーモード・簡易留守メモ ●

マナーモード

→ 32 ページ

マナーモードを使うと、周りの迷惑にならないように着信音などを鳴らさなくできます。

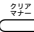
待受画面で  を長く（約1秒以上）押します。

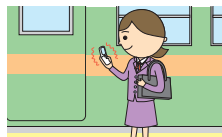

簡易留守メモ

→ 33 ページ

電話に出られないとき応答メッセージを流して、相手の伝言を録音できます。


待受画面で  を長く（約1秒以上）押します。



● 電源・電波・電池の確認を！ ●

通常は「電源」を入れたまま使いましょう → 14 ページ

電話をかけたり受けたりするには、電源を入れておきます。


 を長く（約1秒以上）押します。




「電波」が届いていないと話せません

→ 14 ページ

サービスエリア内でも電波が届きにくい場所があります。


「」が電波の状態を表示します。

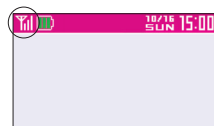

「電池」残量に注意しましょう

→ 14 ページ

電池の残量が少ないと、正しくお使いになれないことがあります。


「」が電池の残量を表示します。




● 運転中の携帯電話の使用はやめましょう ●

運転中に携帯電話を手にとって、通話のために使用したり、メールなどを見るために画面を注視することは罰則の対象となります。

(2004 年 11 月 1 日 改正道路交通法施行)

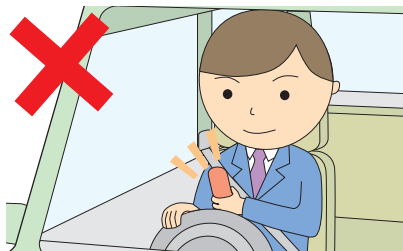

× メールを見たり画面を注視する

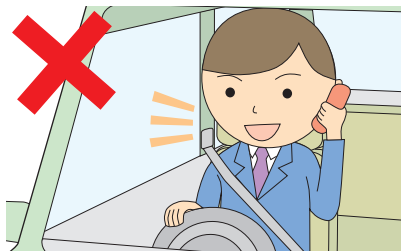

× 手に持って通話する



運転中は電源を切るかドライブモードを利用しましょう

● ドライブモード

ドライブモードに設定すると、電話がかかってきた時やメールを受信した時に着信音は鳴りません。

電話がかかってきた時は、簡易留守メモが応答します。「ただ今、運転中です。…」という応答メッセージが流れ、電話をかけてきた方のメッセージをお預かりすることができます。

● ドライブモードの設定のしかた

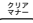待受中に  を押し、[ドライブモード] を選んで  (選択) を押します。

迷惑メールやワン切りに注意！

迷惑メールが届いたら

→ 52 ページ


メールフィルター機能を使うと、特定のメールだけを受信しない設定にしたり、迷惑メールが多く含まれる「未承諾広告※」と表示されたメールを拒否したりできます。迷惑メールを防止するメールフィルターには以下の機能があります。

- ・ 未承諾広告フィルター
- ・ アドレスフィルター

特定のメールを受信しない「指定拒否設定」

特定のメールだけを受信する「指定受信設定」

なりすましメールを受信しない「なりすまし規制」

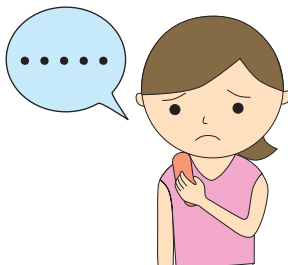


知らない番号から電話がかかってきたら

→ 27 ページ

お客様に折り返し電話をさせ、悪質な有料番組につなげる行為（ワン切り）の可能性がありますのでご注意ください。

3 秒以内の着信の場合は、着信履歴に [!] が表示されます。

10/10	15:00
着信履歴	
01	10/10(月) 13:32
!	090XXXXXXX
02	10/ 7(金) 19:25
	相川太郎
03	10/ 5(水) 18:35
	090XXXXXXX
04	10/ 2(日) 10:12
	赤井宏
発信	着信
リダイヤル	

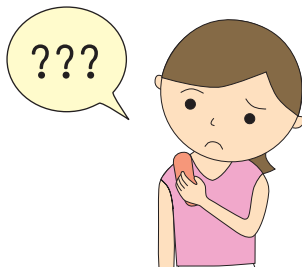

● 災害用伝言板サービス ●

大規模災害が発生したときにEZwebを利用して、ご自分の安否情報の登録ができます。登録した安否情報はEZwebやインターネットを通じて、全国から確認することができます。

安否情報の登録

大規模災害発生時にau電話から、EZweb上に開設された「災害用伝言板」より被災状況やコメント等の安否情報を登録することができます。

安否情報を登録したあと、あらかじめ指定した家族や知人に対して、災害用伝言板に登録したことをメールでお知らせすることができます。

安否情報の確認

EZwebやインターネット*から確認したい相手の電話番号を入力し安否情報を確認することができます。

*：他社携帯（ツーカーを除く）・PHS およびパソコンなどから安否情報を確認するには、次のURLアドレスをご利用ください。

<http://dengon.ezweb.ne.jp/>

災害用伝言板へアクセスする

アクセス方法

EZ → [トップメニュー] → [災害用伝言板]

<http://dengon.ezweb.ne.jp/>



災害用伝言板

伝言板トップ

～サービス提供中～
安否情報の登録・確認ができます。

[登録（ご利用可能地域の方のみ登録可能です）](#)
[確認](#)
[削除](#)
[お知らせメール設定](#)

[サービス概要](#)
[ご利用地域情報](#)
[お問合せ](#)

[English](#)

(C)KDDI/TU-KA Group

OK アラガサ

<災害用伝言板トップ画面>

登録

[登録]を選択

確認

[確認]を選択

災害用伝言板

～確認～
安否情報を確認したい相手の au/ツーカー携帯電話番号を入力して下さい。

090XXXXXXX

検索する

[伝言板トップへ](#)

(C)KDDI/TU-KA Group

OK アラガサ

<安否情報確認画面>

災害用伝言板

～登録～

被災状況
☐ 無事です。
☐ 被害があります。
☐ 自宅に居ます。
☐ 避難所に居ます。
☐ コメント見て

コメント入力(全角 100 文字まで)

※登録内容確認画面にて、お客様の携帯電話番号および登録日時が表示されます。

登録

[伝言板トップへ](#)

(C)KDDI/TU-KA Group

OK アラガサ

<安否情報登録画面>



お知らせ

- 登録内容の保存期間は最大 72 時間です。
- 登録可能件数は、1 番号につき最大 10 件までです。10 件を超えると古いものから順に上書きされます。
- EZ メニュー→[トップメニュー]→[料金・申込・インフォ]→[災害用伝言板（デモ版）]にて常時デモを行っております。
- [English]を選択すると英語版をご利用いただけます。

目次


● ごあいさつ	
● マナーについて	1
マナーもいっしょに携帯しましょう	1
● 携帯電話の基本	2
A1405PT でできること	2
マナーモード・簡易留守メモ	3
電源・電波・電池の確認を！	3
運転中の携帯電話の使用はやめましょう	4
迷惑メールやワン切りに注意！	5
災害用伝言板サービス	6
● 目次	8
● 準備	10
箱の中身を確認する	10
各部の名称	11
充電のしかた	12
電源を入れる／切る	14
各キーの役割	15
表示の見かた	16
基本的な操作	18
Eメール・EZwebの初期設定をする	20
自分の電話番号／Eメールアドレスを確認する	21
Eメールアドレスを変更する	22
● 通話	24
電話をかける	24
電話を受ける	25
電話をかけ直す（発信履歴／着信履歴）	26
ワン切り対策	27
着信音の種類を変える	28
着信音の大きさを変える	30
相手の声の大きさを変える	31
マナーモードを設定する	32
簡易留守メモを利用する	33
● アドレス帳	36
アドレス帳に登録する	36
アドレス帳から電話をかける	38
アドレス帳を編集する	39
発信履歴／着信履歴から登録する	40

● ペア機能	41
ペア相手に登録する	41
ペア相手に電話をかける	42
ペア相手にメールを送る	43
● メール	44
E メールについて	44
E メールを作成し送信する	45
受信した E メールを読む	48
受信ボックスから E メールを読む	49
フォトやムービーが添付された E メールを読む	50
受信した E メールに返信する	51
迷惑メールが来ないようにする	52
C メールについて	54
C メール安心ブロック機能について	55
C メールを作成し送信する	56
受信した C メールを読む	58
受信ボックスから C メールを読む	59
● カメラ	60
このカメラでできること	60
上手な撮影・録画のしかた	61
フォトを撮影する	62
ムービーを録画する	63
撮ったフォトやムービーを見る	64
フォトやムービーを E メールに添付する	65
フォトメール便について	65
● EZweb	66
EZ トップメニューを表示する	67
サイトにアクセスする	68
よく見るサイトを登録する	69
お気に入り登録したサイトを見る	70
利用料金を確認する	71
着うた [®] をダウンロードして着信音に設定する	72
● 文字入力	74
入力モードを切り替える	74
キーの文字割り当て表	75
文字を入力する	77
● その他機能	84
防犯ブザー機能	84
● 困ったときは	86
● English Simple Manual (簡易英語版) / 中文简易说明书 (簡易中国語版)	87
● 索引	92


準備

箱の中身を確認する


● A1405PT 本体

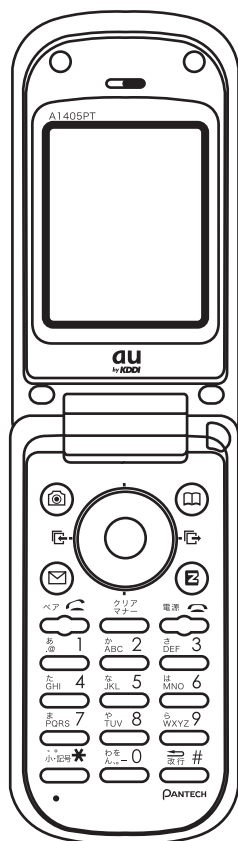

● 電池パック

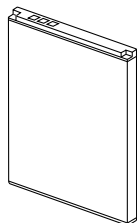

● 卓上ホルダ

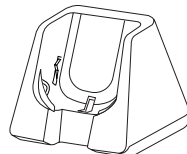

● かんたんマニュアル
(本書)



● 取扱説明書




● 保証書
● ご使用上の注意



お知らせ

● ACアダプタは同梱されていません。別売の共通ACアダプタ01をお買い求めください。

各部の名称

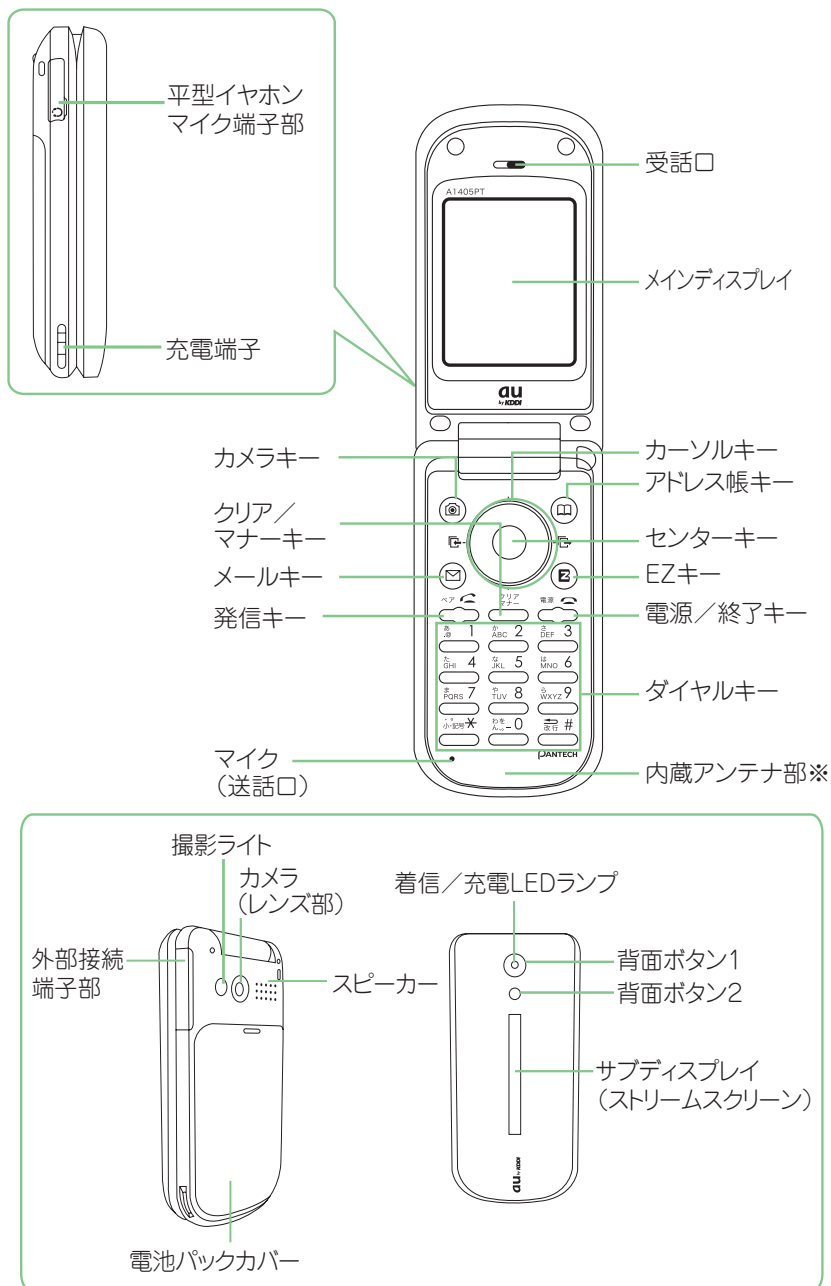


※通話時やEZweb 利用時は、内蔵アンテナ部を手で覆わないでください。

充電のしかた

お買い上げ時には、電池パックは十分に充電されていません。初めてお使いになるときや電池残量が少なくなってきたときは充電しましょう。

卓上ホルダを使って充電する

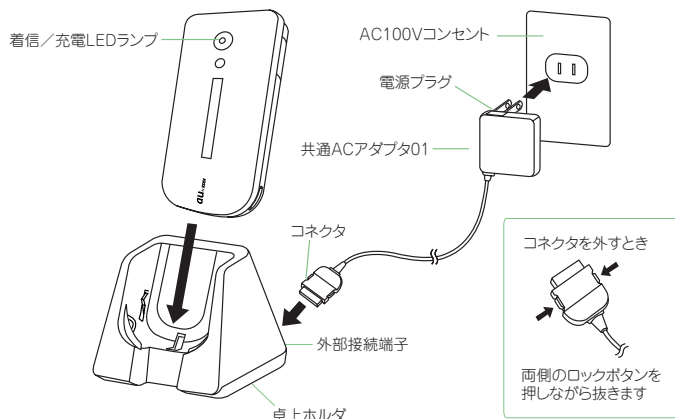


- 1 卓上ホルダに共通 AC アダプタ 01 のコネクタを接続する。
共通の AC アダプタ 01 のコネクタの形状をよくご確認の上、接続してください。
- 2 共通 AC アダプタ 01 の電源プラグを起し、AC100V コンセントに差し込む。
- 3 電池パックを取り付けた A1405PT を閉じた状態で卓上ホルダに差し込む。
A1405PT の着信／充電 LED ランプが点灯したことを確認してください。充電が完了すると消灯します。
- 4 充電が完了したら、卓上ホルダから A1405PT を取り外し、電源プラグをコンセントから抜く。

※ご注意

- ・ 充電するには、共通 AC アダプタ 01（別売）が必要です。
お使いの AC アダプタによりイラストが実際と異なる場合があります。
- ・ 共通 AC アダプタ 01（別売）のコネクタは、卓上ホルダの接続端子に対して平行になるように抜き差ししてください。

共通 AC アダプタ 01 を直接接続して充電する

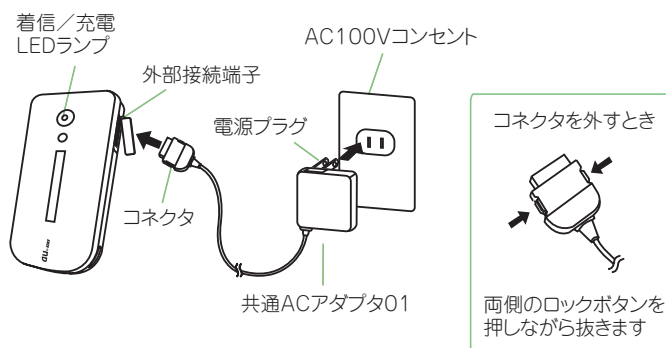

1 A1405PT の外部接続端子に共通 AC アダプタ 01 のコネクタを接続する。

共通 AC アダプタ 01 のコネクタの形状をよくご確認の上、接続してください。


2 共通 AC アダプタ 01 の電源プラグを起こし、AC100V コンセントに差し込む。

A1405PT の着信／充電 LED ランプが点灯したことを確認してください。充電が完了すると消灯します。

3 充電が完了したら、電源プラグをコンセントから抜き、共通 AC アダプタ 01 のコネクタを A1405PT から外す。


電源を入れる／切る

電源を入れる



 を長く（約 1 秒以上）押します。

電波レベル

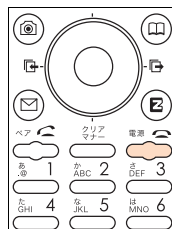				
強	中	弱	微弱	圏外



お知らせ


-  が表示されているときは通話できません。
-  が表示されているときは通話できない場合があります。
- 電波 OFF モード設定中は画面下部に **[電波OFF中]** が表示され、電波状態を表すアイコンは表示されません。




電池残量





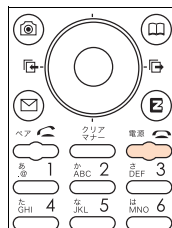

			
十分	中位	充電が必要	残量なし










電源を切る

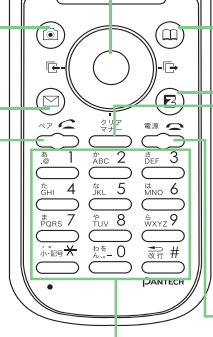


 を長く（約 2 秒以上）押します。



各キーの役割

-  :メインメニューの表示
キー操作の無効(約1秒以上)
-  :項目の選択や各種音量の調節
-  :カレンダーの表示(約1秒以上)
-  :着信履歴
-  :発信履歴
-  :メモ機能
簡易留守メモの設定／解除(約1秒以上)

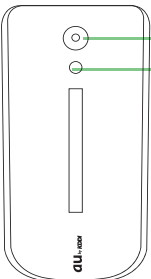- 
-  :カメラ
ムービー(約1秒以上)
 -  :Eメール
Cメール(約1秒以上)
 -  :電話をかける／
受ける
ペア機能
 -  :アドレス帳
アドレス帳登録(約1秒以上)
 -  :EZメニュー
 -  :マナーメニュー
マナーモードの設定／
解除(約1秒以上)
文字の削除
 -  :通話の終了／機能の終了
電源を入れる(約1秒以上)
電源を切る(約2秒以上)
待受画面に戻る
 -  :電話番号／文字の入力

- 
-  :サブディスプレイの表示モード切替
 -  :サブディスプレイの表示内容の切替

表示の見かた

メインディスプレイの主なアイコン表示




	アイコン	表示の意味
①		受信している電波の状態
②		電池残量の目安
③		着信中／発信中・通話中／EZweb 起動中／ゲーム起動中
④		電話に出られなかった着信があるとき（不在着信）
⑤		E／C メールを受信したとき／未読のメールがあるとき
⑥		簡易留守メモを設定しているとき
⑦		バイブレータ：ON
⑧		マナーモード設定中
⑨		キー操作無効中／オートロック中
⑩		着信音を鳴らさない設定のとき
⑪		アラーム設定中
⑫	電波OFF中	電波 OFF モード設定中

お知らせ

- アイコン表示の詳しい説明については、『取扱説明書』の「メインディスプレイの見かた」を参照してください。
- 電波 OFF モード設定中は電波状態を表すアイコンは表示されません。

サブディスプレイのアイコン表示

サブディスプレイには着信情報・日付／時刻・ピクトアイコン・メールなどが表示されます。背面ボタン1を押すと表示内容が順番に切り替わります。



	アイコン	表示の意味
①		受信している電波の状態
②		電池残量の目安
③		マナーモード設定中
④		着信音を鳴らさない設定のとき
⑤		バイブレータ：ON
⑥		電波 OFF モード設定中





お知らせ


- アイコン表示の詳しい説明については、『取扱説明書』の「サブディスプレイの見かた」を参照してください。
- 電波 OFF モード設定中は電波状態を表すアイコンは表示されません。

基本的な操作

カーソルキー／センターキーの使いかた


カーソルキーは各種メニュー画面で項目を選ぶときや文字の入力画面でカーソルを移動させるときなどに使用します。


カーソルキー 	項目の選択 メール本文中などのカーソル移動
センターキー 	選んでいる項目の確定／実行

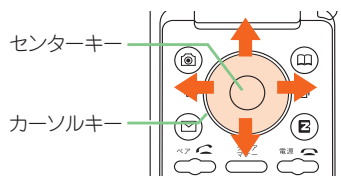



ソフトキーの使いかた


ディスプレイの下部に表示される機能をソフトキーと呼びます。ソフトキーを実行するには、表示位置に対応するキーを押します。

例えば、[サブメニュー]を表示させるには、を押します。

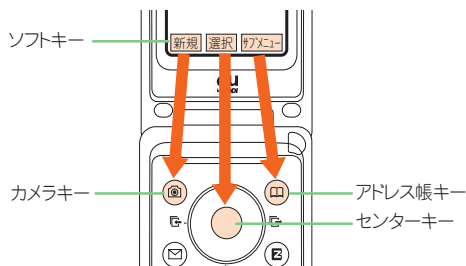


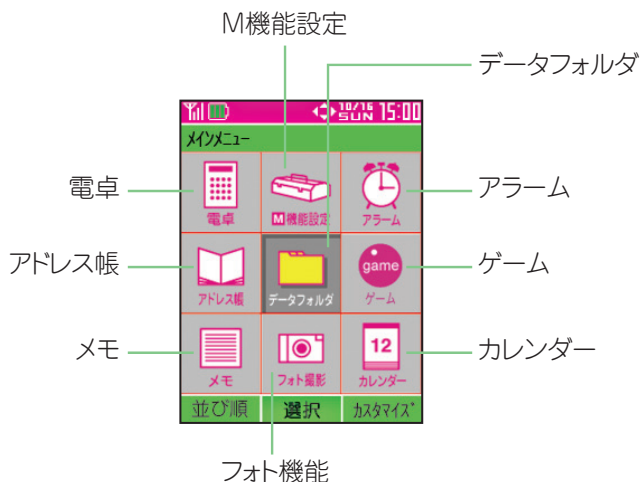
待受画面や前の画面に戻りたいときは

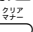操作を間違えて前の画面に戻りたいときや、今の操作を中止して待受画面に戻りたいときは  や  を使います。

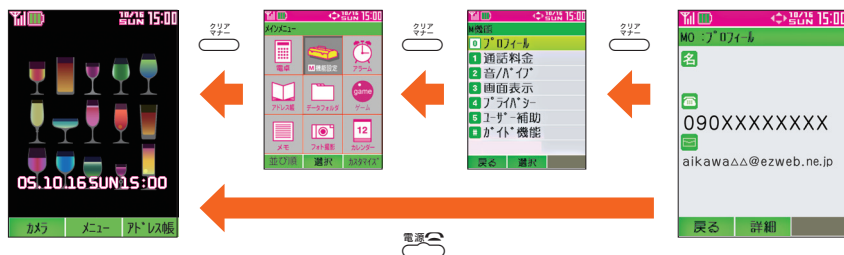


メインメニューについて



待受画面で  を押すとメインメニューが表示されます。メインメニューからは次の機能が利用できます（お買い上げ時）。



メインメニュー画面の使いかた

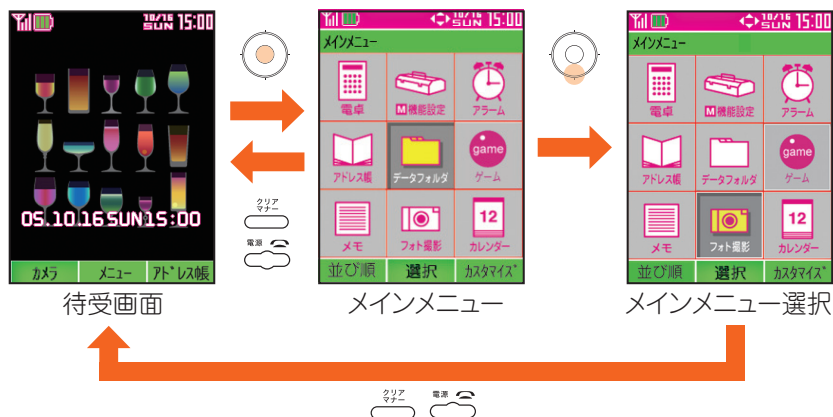

お知らせ

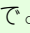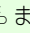- メインメニュー画面で  または  を押すと待受画面に戻ります。
- メインメニューの変更（カスタマイズ）について詳しくは、『取扱説明書』の「メインディスプレイを設定する」を参照してください。

● Eメール・EZweb の初期設定をする EZweb契約要 ●

Eメール・EZweb のご利用には、EZweb のお申し込みが必要です。
ご購入時にお申し込みをされなかった方は、au ショップもしくは au お客様センターまでお問い合わせください。
また、ご利用になる前には、初めに初期設定を行ってください。初期設定を行うと自動的に E メールアドレスが決まります。

1 待受画面で ⑤ を押す。




2 ① (OK) を押す。

初期設定のためサーバに接続します。
しばらくお待ちください。



3 ① (OK) を押す。

Eメールメニューが表示されます。

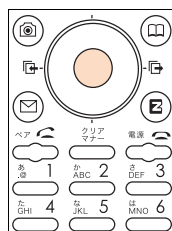


お知らせ

- E メールアドレスはお好みによって変更することができます。E メールアドレスの変更は「E メールアドレスを変更する」(→ 22 ページ) を参照してください。
- 待受画面で ⑤ を押しても同様に設定できます。

● 自分の電話番号／Eメールアドレスを確認する ●

1 待受画面でを押す。

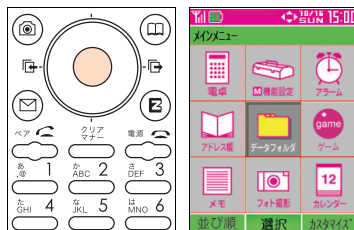

2 (プロフィール) を押す。 電話番号とEメールアドレスが表示されます。




お知らせ

- プロフィールには、ほかにも住所・誕生日など様々な情報を登録しておくことができます。詳しくは『取扱説明書』の「プロフィールを編集する」を参照してください。


E メールアドレスを変更する

Eメールアドレス:△△△@ezweb.ne.jpの「△△△」の部分を変更できます。



1 待受画面で を押す。

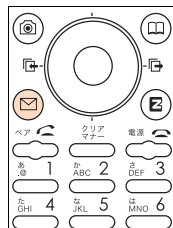



2 [E メール設定] を選び (選択) 押す。

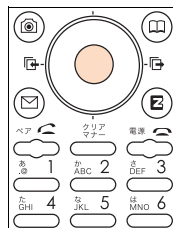

3 [その他の設定] を選び (選択) 押す。

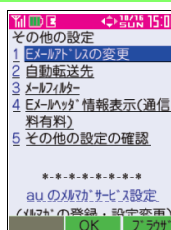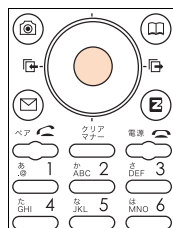



4 [E メールアドレスの変更] を選び (OK) を押す。

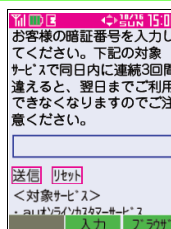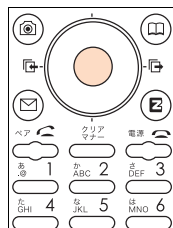



5 暗証番号を入力して (確定) を押し、[送信]を選び (OK) を押す。

暗証番号は、申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号です。

暗証番号を同日内に連続3回間違えると翌日まで変更が不可となりますので、ご注意ください。

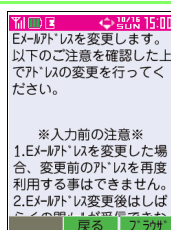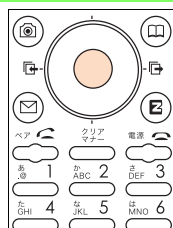

6 [承諾する] を選び (OK) を押す。

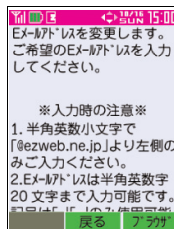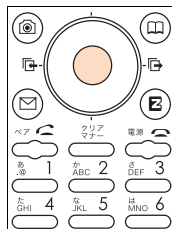



7 入力欄を選び (入力) を押して E メールアドレスを入力し (確定) を押す。

E メールアドレスが変更できないときは以下を考慮して入力します。

・英字と数字を組み合わせる ・文字数を多くする (20 文字以内)


E メールアドレスで使える文字については 81 ページを参照してください。

8 [送信] を選び (OK) を押す。

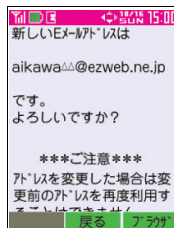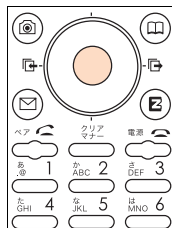

9 [OK] を選び (OK) を押す。

変更完了画面が表示されます。(OK) を押すと E メール設定メニュー画面に戻ります。

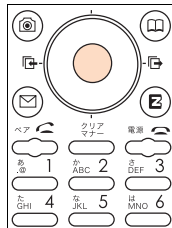

お知らせ

- 入力した E メールアドレスをほかの人がすでに使用している場合は、エラーメッセージが表示されます。別の E メールアドレスで再度設定してください。
- E メールアドレスを変更すると以前の E メールアドレスには戻すことができません。


通話

電話をかける


- 1 待受画面で 0 ~ 9 を押して相手の電話番号を入力する。
一般電話にかけるときは市外局番から入力します。



- 2 を押す。
（発信）を押すと、発信者番号を通知する（「186」を付加）／通知しない（「184」を付加）を選択できます。


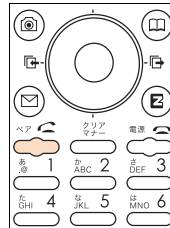


- 3 通話が終わったら を押す。

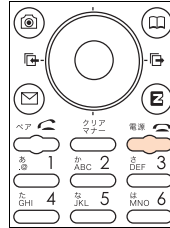



電話を受ける

- 1  を押して電話を受ける。
通話が終わったら  を押します。

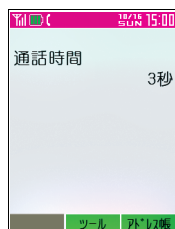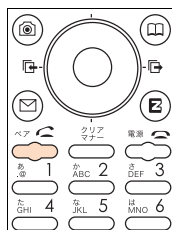

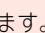


お知らせ

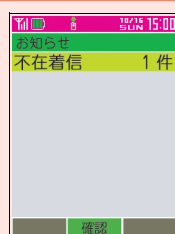- 電話に出なかったときは、待受画面にお知らせメニュー「不在着信△件」が表示されます。 を押すと着信履歴（相手の電話番号など）を確認することができます。
相手に電話をかけ直す方法については、「電話をかけ直す（発信履歴／着信履歴）」（→ 26 ページ）を参照してください。
- アドレス帳に名前と電話番号が登録されているときは、名前が表示されます。
- 相手から電話番号の通知がなかったときは、以下のように表示されます。
「非通知設定」：相手が電話番号を通知していません
「通知不可能」：通知できないエリアや電話機からの電話です
「公衆電話」：公衆電話からの電話です





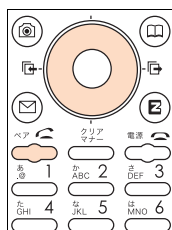
電話をかけ直す（発信履歴／着信履歴）

- 1 待受画面で （発信履歴）
または （着信履歴）を押す。
最後にかけた（かかってきた）履歴
から順に表示されます。

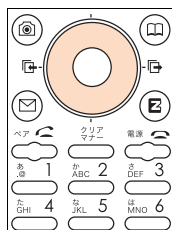

発信履歴	
01	10/10(月)13:32 03XXXXXXXXXX
02	10/7(金)19:25 相川太郎
03	10/5(水)18:35 赤井宏
04	10/2(日)10:12 小田桐一男
着信履歴 選択 オフメニュー	

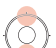- 2  でかけたい電話番号を
選び  を押す。



お知らせ

- 発信履歴／着信履歴はそれぞれ 20 件まで記録されます。20 件を超えると、古いものから自動的に削除されます。

ワン切り対策

●ワン切りとは…

1コールだけ鳴らして切断することで着信履歴を残し、お客様に折り返し電話をさせ、出会い系などの有料番組につなげる悪質な行為のことをワン切りといいます。

●ワン切り対策アイコン


着信時間が3秒未満の電話がかかってきたときは、着信履歴に[!]が表示されます。心当たりのない電話番号への発信ご注意ください。


着信履歴	
01	10/10(月) 13:32
!	090XXXXXXX
02	10/ 7(金) 19:25
相川太郎	
03	10/ 5(水) 18:35
090XXXXXXX	
04	10/ 2(日) 10:12
赤井宏	
発信	選択 サブメニュー





着信音の種類を変える


- 1 待受画面で  を押す。

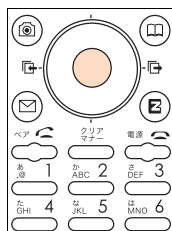




- 2 [M機能設定]を選び  (選択) を押す。

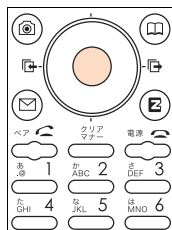


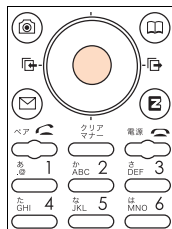
- 3 [音／バイブ]を選び  (選択) を押す。

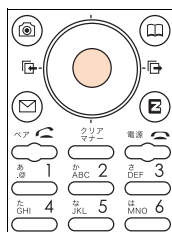


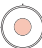
- 4 [通常着信] を選び  (選択) を押す。

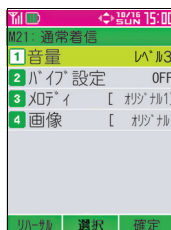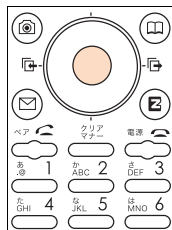


- 5 [メロディ] を選び  (選択) を押す。



- 6 [オリジナル]を選び \odot （選択）を押す。

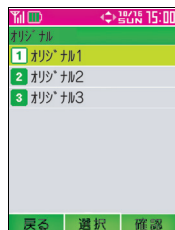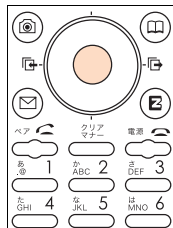


- 7 \odot で設定したいメロディを選び \odot （選択）を押す。

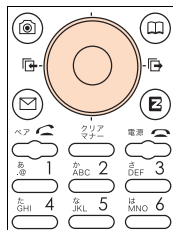

- 8 \square （確定）を押す。

\square （確定）を押す前に、 Ⓢ （リハーサル）を押すとメロディを確認できます。

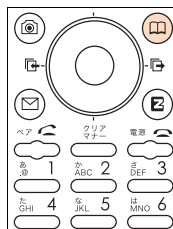



お知らせ


- お買い上げ時の通常着信のメロディは「オリジナル 1」に設定されています。
- 着うた[®]をダウンロードして着信音に設定することもできます。詳しくは『取扱説明書』の「EZweb」を参照してください。


着信音の大きさを変える


1 待受画面で  を押す。

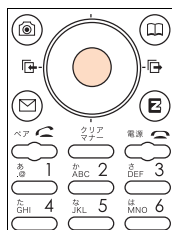




2 [M機能設定]を選び  (選択) を押す。

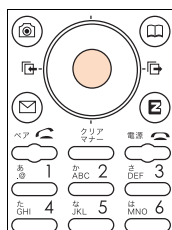



3 [音/バイブ]を選び  (選択) を押す。

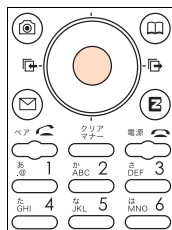

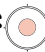4 [通常着信]を選び  (選択) を押す。

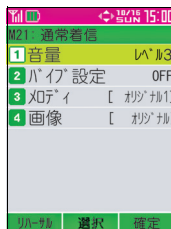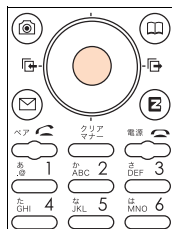


5 [音量]を選び  (選択) を押す。

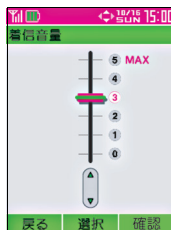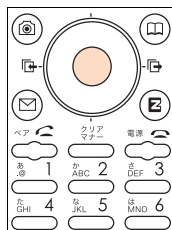


6 で音量を調節し (選択) を押す。


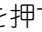
 : 音量が大きくなります


 : 音量が小さくなります

音量は消音 (レベル 0) を含めて 6 段階で調節できます。

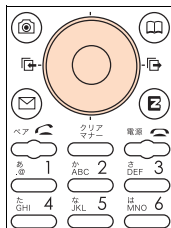

7 (確定) を押す。

 (確定) を押す前に  (リハーサル) を押すと着信音を聞くことができます。

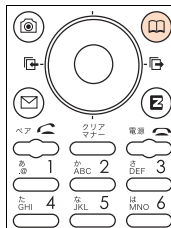



お知らせ

●お買い上げ時は「レベル3」が設定されています。


相手の声の大きさを変える

1 通話中に で音量を調節する。

 : 音量が大きくなります

 : 音量が小さくなります


受話音量は 5 段階で調節できます。

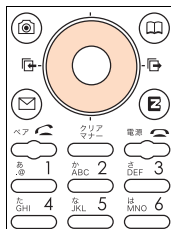


マナーモードを設定する


電話がかかってきた場合は、バイブレータでお知らせします。

1 待受画面で を長く (約1秒以上) 押す。

マナーモードに設定すると、待受画面に  が表示されます。

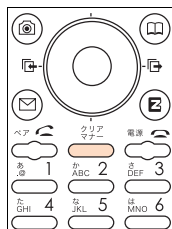


お知らせ

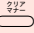- マナーモードを解除するには、もう一度  を長く（約1秒以上）押します。
- マナーモード設定中でも、カメラ撮影時のシャッター音および録画開始／終了音は鳴ります。



簡易留守メモを利用する


簡易留守メモを設定する

1 待受画面でを押す。

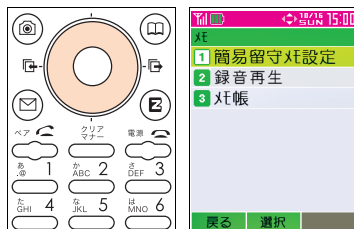


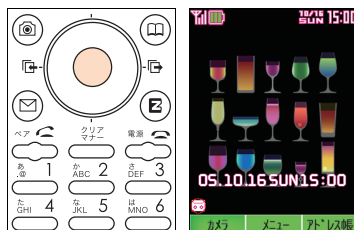
2 [簡易留守メモ設定] を選び

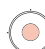 (選択) を押し、[応答設定] を選び  (選択) を押す。

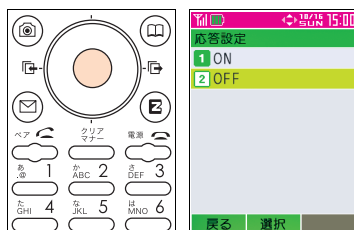

3 [ON] を選び (選択) を押す。

簡易留守メモを設定すると、待受画面に  が表示されます。




お知らせ

- 録音時間は、1 件につき約 20 秒で、最大 3 件まで録音できます。
- 簡易留守メモ設定を解除するには、手順 3 で [OFF] を選択します。
- 簡易留守メモのほかに、au のお留守番サービスがあります。詳しくは『取扱説明書』の「お留守番サービスについて」を参照してください。

簡易留守メモを再生する

- 1 待受画面で を押し、
[録音再生] を選び (選択)
を押す。


簡易留守メモのリストが表示されます。
[録音再生] は未再生の簡易留守メモがあることを表します。

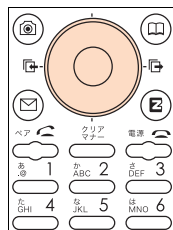

録音再生	
1	10/10(月) 13:32 秋田
2	10/ 7(金) 19:25 090XXXXXXXX
3	10/ 4(火) 9:01 藤田
録音時間 10秒	
消去	再生

- 2 再生するメモを選び (再生)
を押す。

簡易留守メモが再生されます。
再生中に (停止) を押すと再生を停止
することができます。

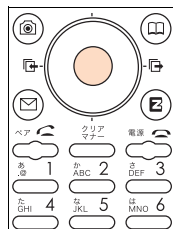

録音再生	
1	10/10(月) 13:32 秋田
2	10/ 7(金) 19:25 090XXXXXXXX
3	10/ 4(火) 9:01 藤田
頭だしは 押下	
消去	停止



お知らせ

- 簡易留守メモが録音されると、待受画面にお知らせメニュー「留守メモ△件」が表示されます。 を押すと、手順 1 の画面が表示されます。
- 録音したメモを消去するには、手順 1 の画面で消去するメモを選び (消去) を押します。




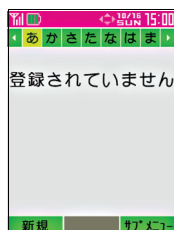
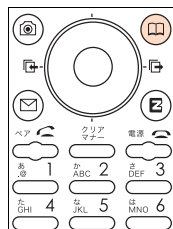
アドレス帳

よく連絡する相手の電話番号やEメールアドレスを700件まで登録できます。


アドレス帳に登録する

1 待受画面で を押す。



 を長く(約1秒以上)押すと手順2の画面が表示されます。





2 (新規) を押す。

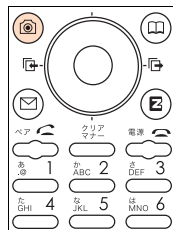

3 (名前) を選び、名前を入力し (確定) を押す。

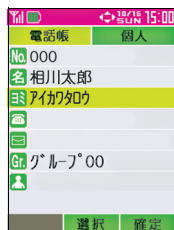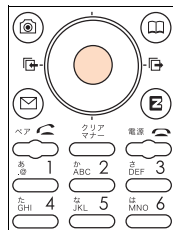

4 (ヨミ) を選び、読みを修正し (確定) を押す。

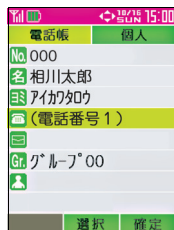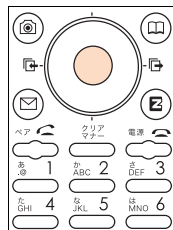

- 5 [📞] (電話番号1) を選び、
電話番号を入力し [👉] (確定)
を押す。種別を選択する。

登録先が一般電話の場合には、市外局番を入力してください。

- 6 [✉] (E メールアドレス1) を
選び、E メールアドレスを
入力し [👉] (確定) を押す。
種別を選択する。

- 7 [👉] (確定) を押す。





お知らせ


- 文字の入力のしかたについては、「基本的な文字入力のしかた」(→ 75 ページ) を参照してください。
- アドレス帳 1 件につき電話番号 3 件、E メールアドレス 3 件登録できます。
- アドレス帳 No.000 ~ 699 で、登録されていない一番小さなメモリ No. に自動的に登録されます。
- アドレス帳には、ほかにも住所・誕生日など様々な情報を登録しておくことができます。アドレス帳について詳しくは『取扱説明書』の「アドレス帳」を参照してください。

アドレス帳から電話をかける

- 1 待受画面で  を押す。

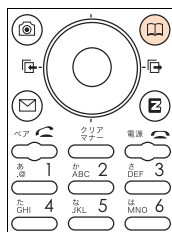

- 2 電話をかける相手を選び  を押す。

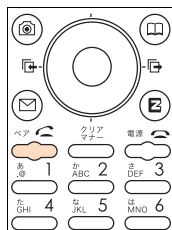



- 3 発信方法を選び  (選択) を押す。

発信方法について


発信：発信者番号通知の設定に従って電話番号を通知／非通知にします。

184 + 発信：相手に番号を通知しません。

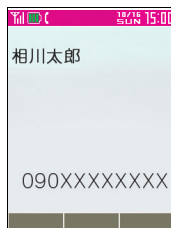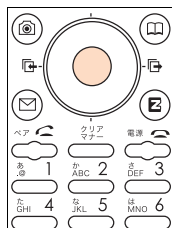

186 + 発信：相手に番号を通知します。


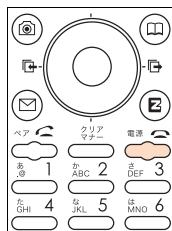


- 4 通話が終わったら  を押す。





アドレス帳を編集する



- 1 待受画面で  を押し、修正する相手を選び  (選択) を押す。

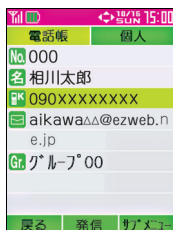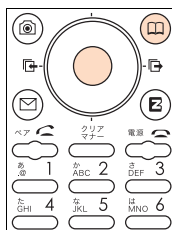


- 2  (サブメニュー) を押し、[編集] を選び  (選択) を押す。

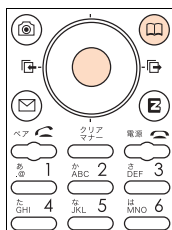


- 3 修正したい項目を選び  (選択) を押す。

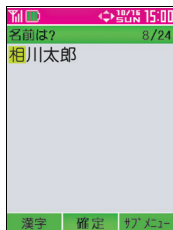
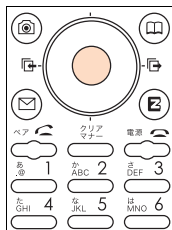


- 4 内容を修正し  (確定) を押す。

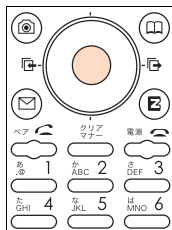

- 5  (確定) を押す。

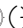
「上書きしますか?」という確認メッセージが表示されるので [はい] を選び  (選択) を押します。

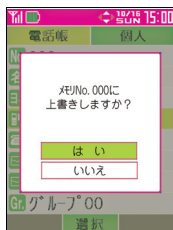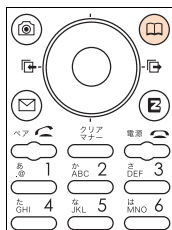


発信履歴／着信履歴から登録する


例：着信履歴から、電話番号をアドレス帳に登録する場合

- 1 待受画面で（着信履歴）を押す。

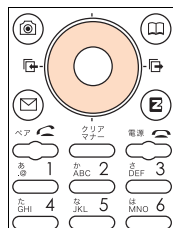



着信履歴	
01	10/10(月) 13:32 ! 090XXXXXXX
02	10/ 7(金) 19:25 相川太郎
03	10/ 5(水) 18:35 090XXXXXXX
04	10/ 2(日) 10:12 赤井宏
発着 選択 詳細	

- 2 （サブメニュー）を押す。

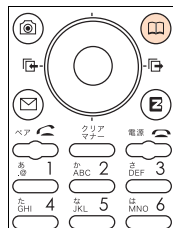

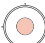

アドレス帳登録	
1	アドレス帳へ登録
2	CX-ル新規作成
3	削除
4	着信制限登録
戻る 選択	

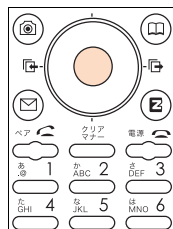
- 3 [アドレス帳へ登録] を選び （選択）を押す。




アドレス帳登録	
1	新規登録
2	追加登録
戻る 選択	

- 4 [新規登録] を選び （選択）を押し、名前などを入力して （確定）を押す。

電話番号は自動的に入力されます。
名前などの入力については、「アドレス帳に登録する」(→ 36 ページ) の手順 3以降を参照してください。

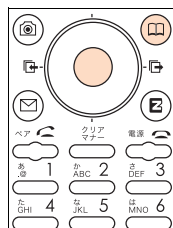


●手順 1 でを押して発信履歴の一覧画面からも登録することができます。

ペア機能


ペア相手に登録する

アドレス帳に登録している相手（最大 3 件）をペア相手に登録しておく
と、簡単に呼び出して電話をかけたリメールを送ったりできます。


1 待受画面で を押す。

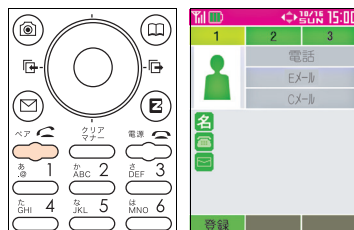




2 （登録）を押す。

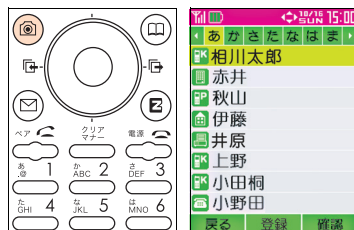

3 ペア機能に登録するアドレス帳 を選択して （登録）を押す。

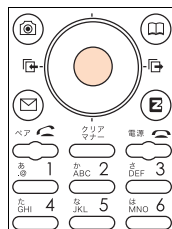


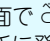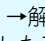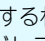


お知らせ


- ペア相手はアドレス帳から選択して登録します。アドレス帳への登録は「アドレス帳に登録する」(→ 36 ページ) を参照してください。
- ペア機能を解除する場合は、以下の操作を行います。
待受画面で  → 解除する相手を選択 → （解除）→ （はい）を選択
- ペア相手に登録したアドレス帳を削除すると、ペア機能からも削除されます。

ペア相手に電話をかける

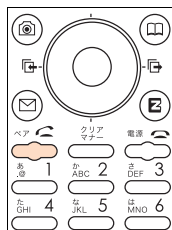1 待受画面で  を押す。



2  で相手を選び、 で
[電話] を選び  (選択)
を押す。

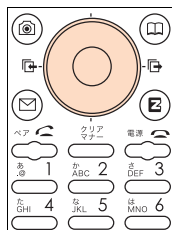


お知らせ

- アドレス帳に電話番号が複数登録されていても、ペア機能で利用できるのは電話番号1に設定されている電話番号のみです。詳しくは、『取扱説明書』の「ペア機能」を参照してください。

ペア相手にメールを送る

1 待受画面で を押す。

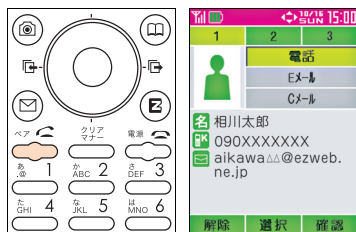


2 で相手を選び、 で「Eメール」または「Cメール」を選び (選択) を押す。

Eメールの場合

以降の操作については、「Eメールを作成し送信する」(→ 45 ページ) の手順 9 以降を参照してください。

Cメールの場合

以降の操作については、「Cメールを作成し送信する」(→ 56 ページ) の手順 3、手順 6 を参照してください。

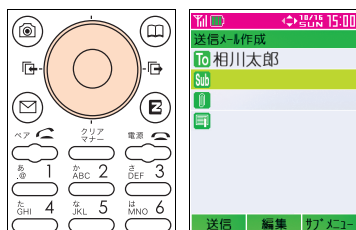

3 メールを作成して送信する。



お知らせ

- アドレス帳にEメールアドレスが複数登録されていても、ペア機能で利用できるEメールアドレスはEメールアドレス1に設定されているアドレスのみです。詳しくは、『取扱説明書』の「ペア機能」を参照してください。

メール

● Eメールについて

EZweb契約要

Eメールのご利用には、EZweb ご利用のお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、au ショップもしくは au お客様センターまでお問い合わせください。


ご利用になる前には、初めに初期設定を行ってください（「Eメール・EZwebの初期設定をする」（→ 20 ページ））。

Eメールは、Eメール対応の携帯電話やパソコンとメールをやりとりできます。最大で全角 5000 文字（半角 10000 文字）まで送受信できるほか、フォトやムービーも送れます。




お知らせ

- 一度に送信できる Eメールの宛先件数は 5 件までです。
- Eメール送信は、1 日最大 1 0 0 0 通（宛先数含む）までです。
- 添付データを含む Eメールの送受信には時間がかかる場合があります。

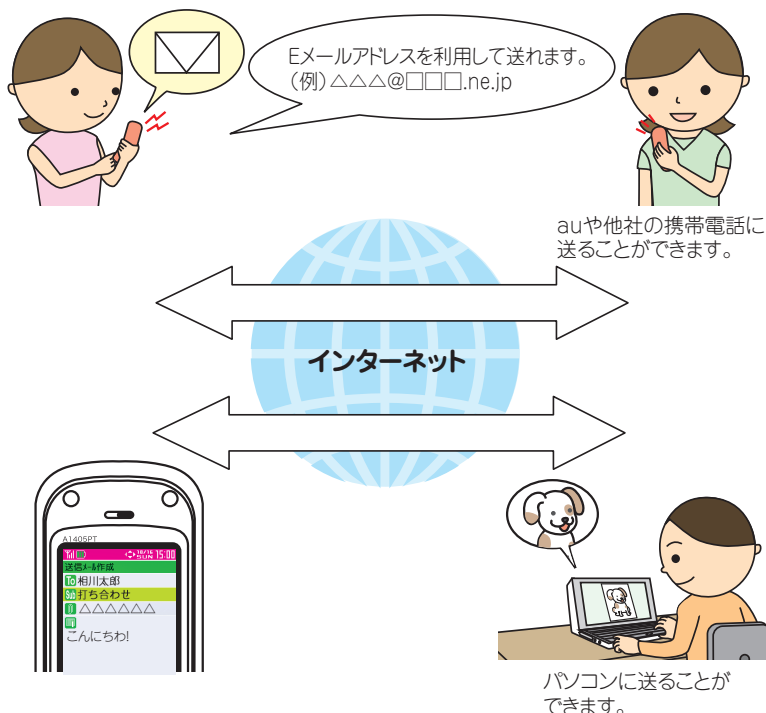


● Eメールを作成し送信する


1 待受画面で を押す。

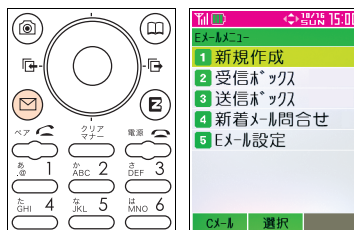

2 [新規作成] を選び (選択) を押す。

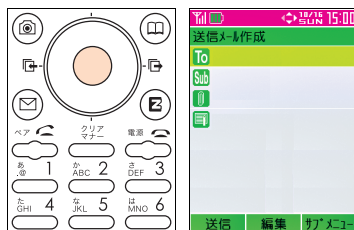


3 [To] を選び (編集) を押す。

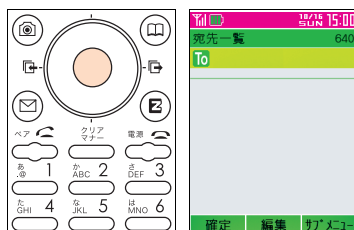


4 [To] を選び (編集) を押す。

宛先 (To/Cc/Bcc) は、最大 5 件まで設定することができます。

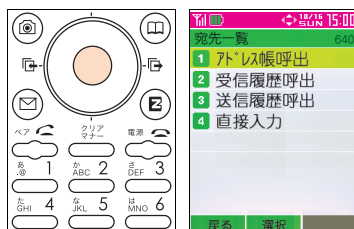


5 [アドレス帳呼出] を選び (選択) を押す。



宛先は送信／受信履歴から入力したり直接入力したりすることができます。

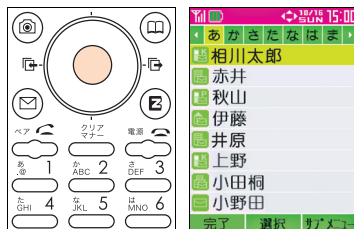


- 6 アドレスを選び (選択) を押す。

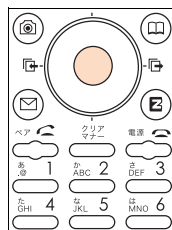



- 7 (一覧) を押し、 (完了) を押す。

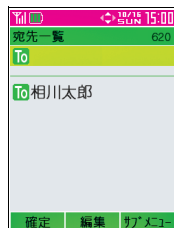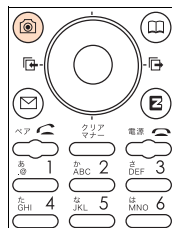

- 8 (確定) を押す。


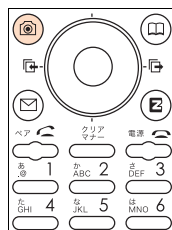


- 9 [Sub] を選び (編集) を押す。

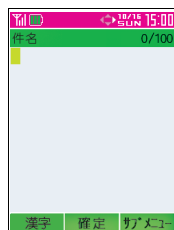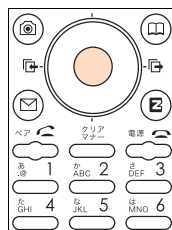


- 10 件名を入力し (確定) を押す。


半角カナ、改行を入力することはできません。

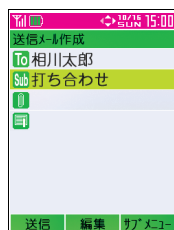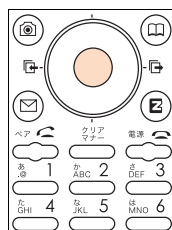


11 [] を選び (編集) を押す。

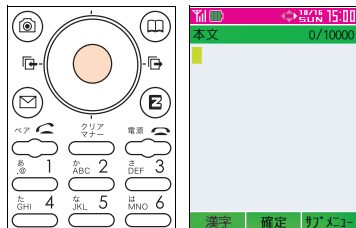

12 本文を入力し (確定) を押す。 半角カナを入力することはできません。

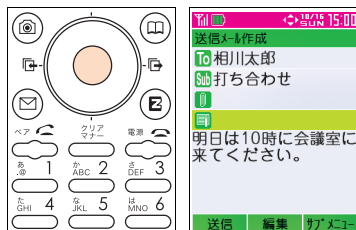


13 (送信) を押す。

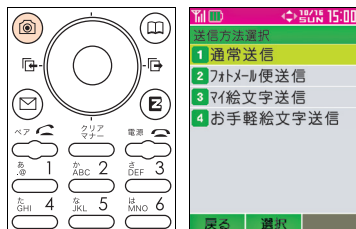

14 [通常送信] を選び (選択) を押す。

Eメールが送信されると「送信完了しました」と表示されて、送信した E メールは送信ボックスに保存されます。

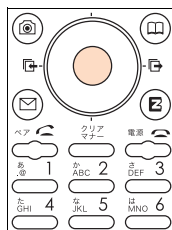


お知らせ

●「フォトメール便」、「マイ絵文字送信」、「おてがる絵文字送信」はアドレスの一部を自動的に変更して送信する機能です。「おてがる絵文字送信」(無料)、「マイ絵文字送信」(有料) 利用にあたっては、EZweb コンテンツ「絵文字め〜る」のお申し込みが別途必要です。

受信した E メールを読む

E メールを受信すると、待受画面にお知らせメニュー「E メール受信 △件」が表示されます。

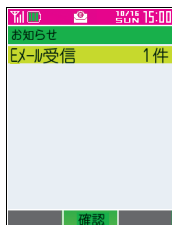


1 [E メール受信] を選び (選択) を押し、フォルダを選択する。

受信メール一覧が表示されます。



: まだ読んでいない「未読メール」

: すでに読んだ「既読メール」

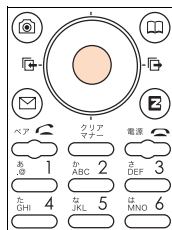

2 メールを選び (表示) を押し。

本文が表示されます。

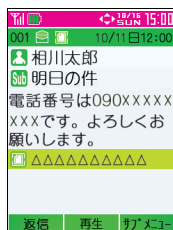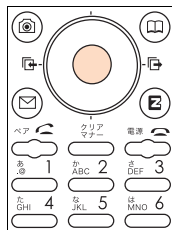


お知らせ

- 受信したメールの相手をアドレス帳に登録するには、以下の操作を行います。
受信メール詳細画面（本文表示）で E メールアドレスを選び (選択) を押し、 (アドレス帳へ登録) を押す。
- / で前後の E メールが表示されます。 を押すと E メールの一覧に戻ります。

受信メールの見かた

添付ファイルあり

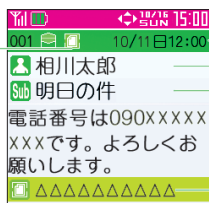

メールを受信した日付と時刻

メール送信者


メールの件名

メールの本文

添付ファイル名

● 受信ボックスから E メールを読む ●

1 待受画面で ④ を押す。

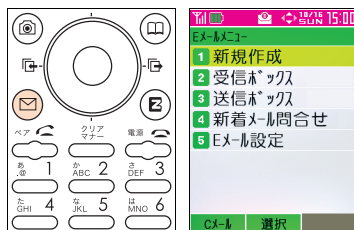


2 [受信ボックス] を選び (選択) を押し、フォルダを選択する。

受信メール一覧が表示されます。


✉: まだ読んでいない「未読メール」

✉: すでに読んだ「既読メール」

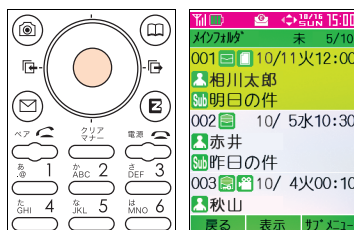

3 メールを選び (表示) を押す。

本文が表示されます。


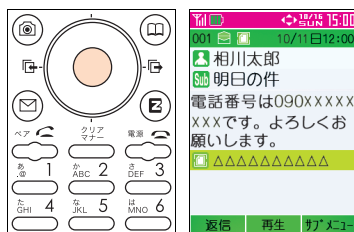


● フォトやムービーが添付されたEメールを読む ●



例：添付されたフォトを見る場合

- 1 待受画面で を押し、[受信ボックス]を選び (選択) を押し、フォルダを選択する。



- ：フォト添付
- ：ムービー添付

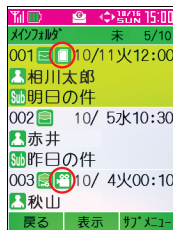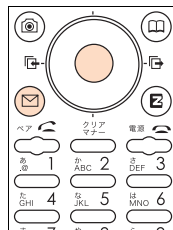

- 2 データが添付されているメールを選び (表示) を押す。

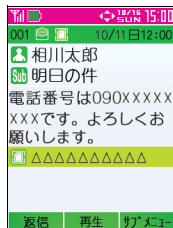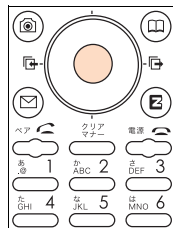

- 3 添付データを選び (再生) を押す。
添付データを再生して表示します。

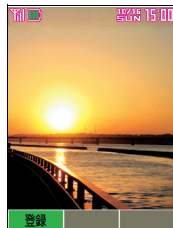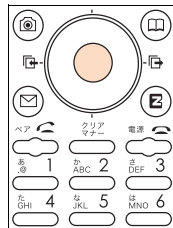


お知らせ

- サイズによっては、メール本文に添付データが表示されたり、添付データを選んで (再生) を押して表示させたりすることができます。
- メールに添付データが含まれている場合、メールの送受信に時間がかかることがあります。
- 添付データを受信していない場合、手順3で (受信) を押します。
- ご使用エリアの電波状況によって、メールの送受信に時間がかかる場合があります。



受信した E メールに返信する

- 1 「受信ボックスから E メールを読む」(→ 49 ページ) の手順 1 ～ 3 を参照し、メールの本文を表示する。


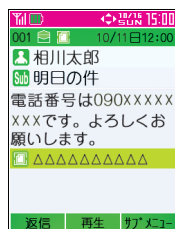


- 2 (返信) を押す。

宛先は自動的に入ります。件名に「Re:」が付いて、Eメールの本文が引用されます。

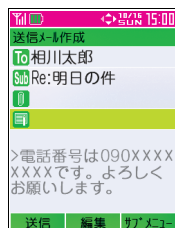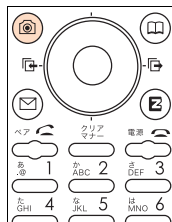

- 3 [] を選び (編集) を押し、本文を入力し (確定) を押す。

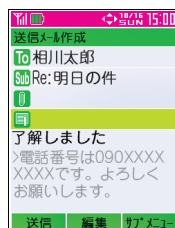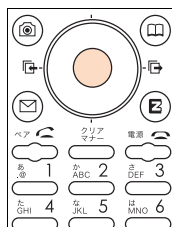


- 4 (送信) を押す。



- 5 [通常送信] を選び (選択) を押す。

メールが送信されます。

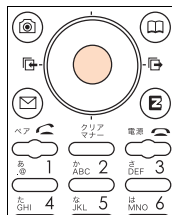

迷惑メールが来ないようにする


迷惑メールが来ないようにするために、メールフィルターを設定することをおすすめします。


また、どのメールフィルター設定にしていかがお悩みのお客さま向けに、KDDI では 2005 年 11 月 29 日より、「サポート設定」機能をご用意しました。画面上の質問に答えながら、メールフィルターを簡単に設定することができます。


メールフィルターの設定


例：「サポート設定」への接続方法

1 待受画面で  を押す。

2 [E メール設定] を選び  (選択) を押す。

3 [その他の設定] を選び  (選択) を押す。



4 [メールフィルター] を選び  (OK) を押す。

5 入力ボックスを選び  (入力) を押す。

6 暗証番号を入力し  (確定) を押し、
[送信] を選び  (OK) を押す。

暗証番号は、申込書にお客様が記入した任意の 4 桁の番号です。

7 メールフィルターの設定画面が表示されるので、画面の指示に従って設定する。

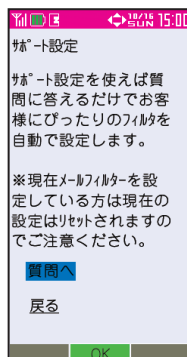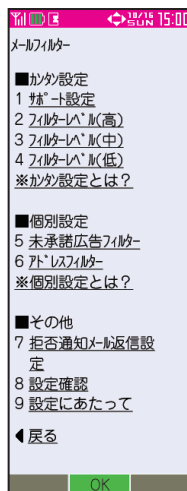

カンタン設定（2005 年 11 月 29 日よりサービス開始予定）

設定	フィルターの内容
サポート設定	質問に答えながらフィルターを設定します。 条件を確認しながら設定したい人におすすめです。
フィルターレベル（高）	PC からのメールをシャットアウトします。 携帯電話でしかやりとりしない人におすすめです。
フィルターレベル（中）	しつこいメールを指定してブロックします。 ストーカーや同じ迷惑メール業者に悩む人におすすめです。
フィルターレベル（低）	未承諾広告となりすましメールをブロックします。 最低限設定しておきたいフィルターです。




お知らせ

- E メールアドレスを変更することでも、迷惑メールの受信を防ぐことができます。
E メールアドレスの変更のしかたは、「E メールアドレスを変更する」（→ 22 ページ）を参照してください。
- 詳しくは、『取扱説明書』の「E メール設定について」の「メールフィルターを設定する」を参照してください。

Cメールについて

Cメールとは、「Cメール」対応のau電話どうして全角50文字（半角100文字）までメールのやりとりができるサービスです。

Cメールは、首都圏・中部圏でご契約されたお客様は特別なお申し込みなしでご利用いただけます。その他の地域でご契約されたお客様は別途お申し込みが必要です。

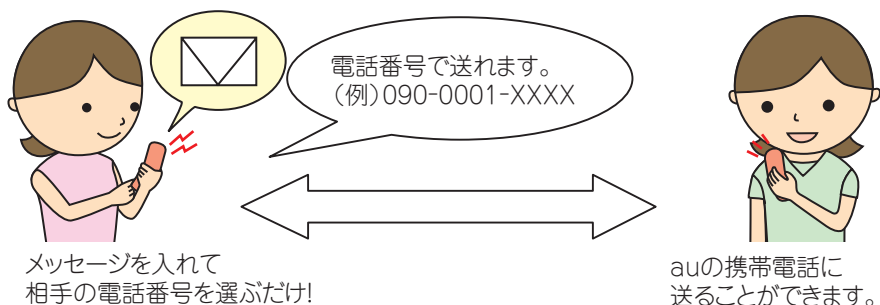


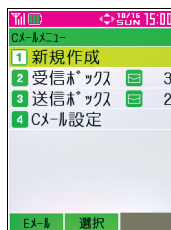
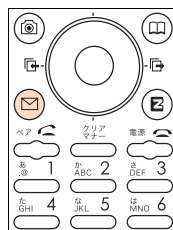
● Cメール安心ブロック機能について ●


Cメール安心ブロック機能とは、Cメール本文内に接続先 URL(http://***、https://***)や電話番号が含まれるメールを受信拒否する機能です。Cメール安心ブロック機能はご利用開始から設定が有効となっております。



接続先 URL や電話番号がメッセージ本文内に含むメールを受信したい場合は、設定を解除することができます。詳しくは『取扱説明書』の「Cメール安心ブロック機能」を参照してください。

C メールを作成し送信する


- 1 待受画面で  を長く
(約1秒以上) 押す。




- 2 [新規作成] を選び  (選択)
を押す。

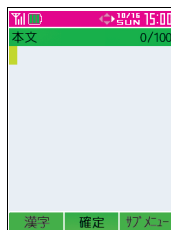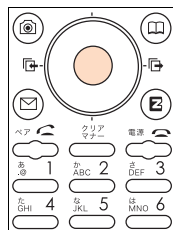


- 3 本文を入力し  (確定) を
押す。


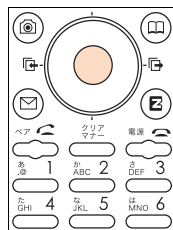


- 4 [アドレス帳呼出] を選び
 (選択) を押す。

宛先は送信／受信履歴から入力したり
直接入力したりすることができます。

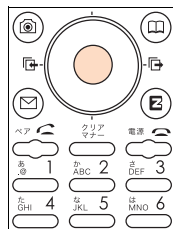


- 5 アドレスを選び \odot （選択）を押す。（電話番号が複数登録されている場合は、電話番号を選び \odot （選択）を押す。）

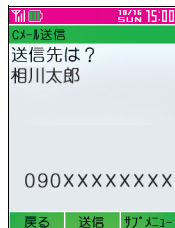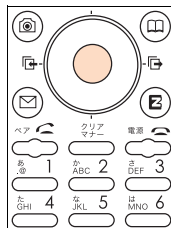


- 6 \odot （送信）を押す。

送信した相手にCメールが届くと「相手にメールが届きました」と表示されて、送信したCメールは送信ボックスに保存されます。

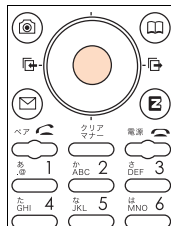


受信した C メールを読む

Cメールを受信するとCメールの受信音が鳴り、待受画面にお知らせメニュー「Cメール受信 △件」が表示されます。

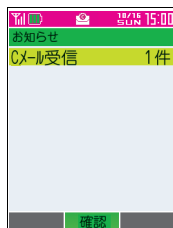

1 [Cメール受信] を選び を押す。


受信メール一覧が表示されます。

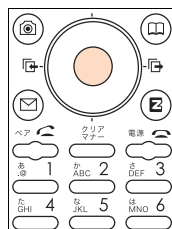


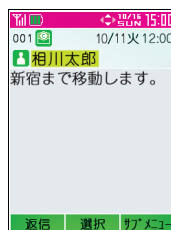
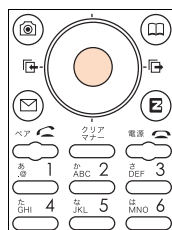
2 メールを選び (表示) を押す。

本文が表示されます。


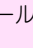
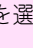



表示されるアイコンの意味

: まだ読んでいない「未読メール」

: すでに読んだ「既読メール」





お知らせ

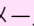
- 受信したメールの送信者をアドレス帳に登録するには、以下の操作を行います。
受信メール一覧画面でメールを選び  (サブメニュー) を押し、→   (アドレス帳へ登録) を押す。
-  /  で前後のCメールが表示されます。  を押すとCメールの一覧に戻ります。

● 受信ボックスから C メールを読む ●



- 1 待受画面で  を長く（約 1 秒以上）押す。

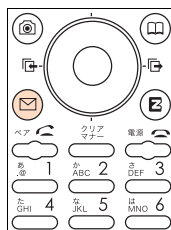

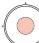- 2 [受信ボックス] を選び
 (選択) を押す。

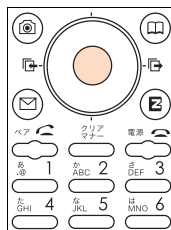

- 3 メールを選び  (表示) を押す。
本文が表示されます。

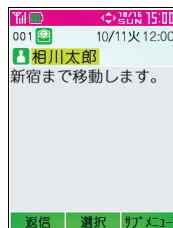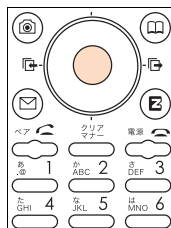

カメラ

A1405PT は、有効画素数 33 万画素のカメラを搭載し、フォトやムービーを撮影することができます。
撮影した画像は待受画面に設定したり、E メールに添付して送信することができます。

● このカメラでできること ●

A1405PT で利用できます


撮影したフォトを待受画面に設定したり、着信時に表示したり、アドレス帳に登録したりすることができます。



E メールで送れます

300K バイト以下の撮影したフォトやムービーを E メールに添付して送ることができます。
フォトサイズは利用方法に合わせてサイズ設定をすることができます。

- ・ほかの携帯電話へ E メールする際に添付する：ケータイサイズ (120 × 160)
- ・A1405PT で利用する：壁紙サイズ (240 × 320)
- ・パソコンで見る：PC サイズ (640 × 480)

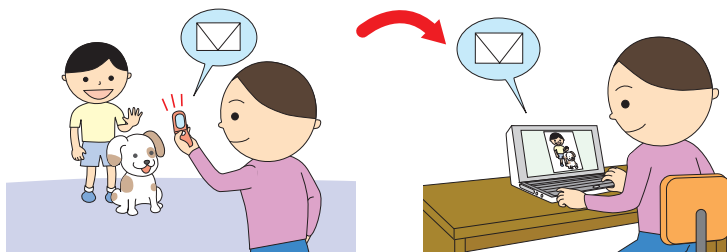



※ご使用エリアの電波状況によって、メールの送受信に時間がかかる場合があります。

● 上手な撮影・録画のしかた ●

きれいなフォトやムービーを撮影・録画するには…

持ちかた

レンズや撮影ライトに指がかからないように片手でしっかりと本体をぶれないように持ち、もう片方の手を添えるかたちで両脇を締めてしっかりと固定します。レンズが指で隠れないように注意してください。PC サイズで撮影するときは、横長のフォトになるのでカメラを横にした状態で持ってください。

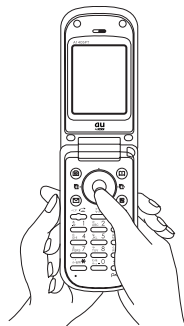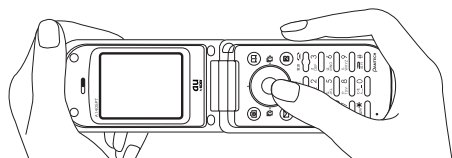

構えかたのコツ

ピントが合っていない画像の多くは、本体のぶれが原因です。ぶれを防ぐには、脇を締め、両手で本体をぶれないようにしっかりと固定します。フォト撮影の場合はシャッター音がしたあとも、しばらく本体を動かさないようにしてください。

フォト・ムービーサイズ

● フォトサイズ


- ① ケータイサイズ: 120 × 160 ドット
- ② 壁紙サイズ: 240 × 320 ドット
- ③ PC サイズ: 640 × 480 ドット

※お買い上げ時は「壁紙サイズ」です。

● ムービーサイズ (点線)

高品質 L サイズ: 176 × 144 ドット

● 撮影サイズと主な用途および容量

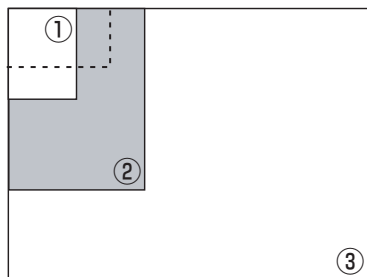

撮影サイズ (ドット)	主な用途	容量 (撮影可能枚数) *
ケータイサイズ (120 × 160)	他の携帯電話に E メールで送信するための写真を撮影	約 8K バイト (約 1706 枚)
壁紙サイズ (240 × 320)	待受画面の壁紙などに利用するための写真を撮影	約 32K バイト (約 568 枚)
PC サイズ (640 × 480)	パソコンで大きな画面に見るための写真を撮影	約 80K バイト (約 243 枚)



* : 撮影可能枚数は目安であり、撮影条件やデータフォルダの空き容量などにより異なります。

* : 撮影したフォトと共にサムネイルデータが約 4K バイト保存されます。

* : ムービーの録画時間は 15 秒です。



フォトを撮影する

1 待受画面で を押す。

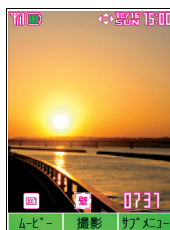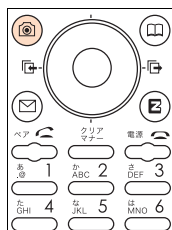


2 (撮影) を押す。


シャッター音が鳴り、撮影されます。

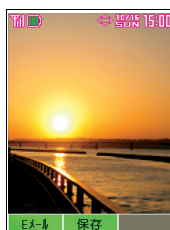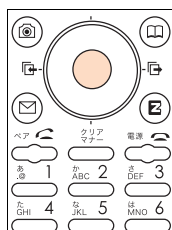

3 (保存) を押す。

データフォルダに撮影したフォトが保存されます。

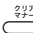撮り直したい時は  を押します。


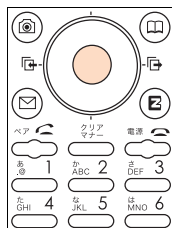


お知らせ


- マナーモードを設定している場合でもシャッター音が鳴ります。
- 撮影したフォトは、データフォルダのフォトフォルダに保存され、タイトルは撮影した日付と時刻によって以下ようになります。
(2005年10月16日10時30分撮影の場合)
 - ・ ケータイサイズ、壁紙サイズ：051016_1030~01 (01は当日、同一時刻内の連番)
 - ・ PCサイズ：10160001 (0001は同日内での連番)

ムービーを録画する



- 1 待受画面で を長く（約 1 秒以上）押す。

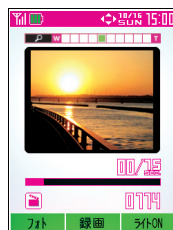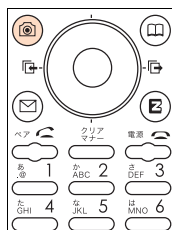


- 2 （録画）を押す。
録画開始音が鳴り、録画が開始します。

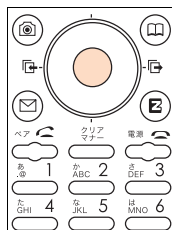

- 3 （停止）を押す。
録画終了音が鳴り、録画が停止します。

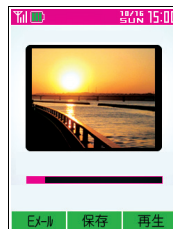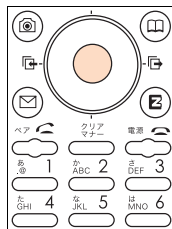

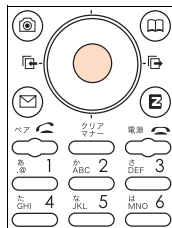

- 4 （保存）を押す。
データフォルダに録画したムービーが保存されます。撮り直したい時は を押します。






お知らせ


- マナーモードを設定している場合でも録画開始／終了音が鳴ります。
- 録画したムービーは、データフォルダのムービーフォルダに保存され、タイトルは録画した日付と時刻によって以下のようになります。
（2005 年 10 月 16 日 10 時 30 分録画の場合）
・ 051016_1030`01（01 は当日、同一時刻内の連番）


撮ったフォトやムービーを見る



- 1 待受画面で  を押し、
[データフォルダ] を選び
 (選択) を押す。

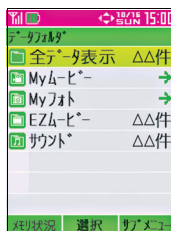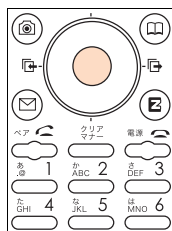


- 2 [My フォト] または
[My ムービー] を選び
 (選択) を押す。

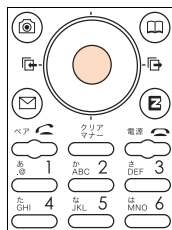


- 3 録画した日付のサブフォルダ
を選び  (選択) を押す。

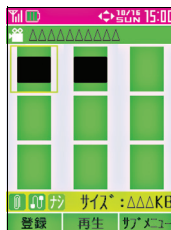
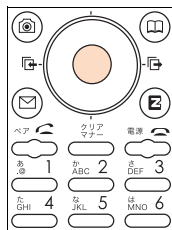


- 4 データを選び  (再生) を
押す。

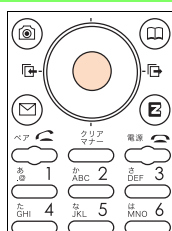


フォトやムービーをEメールに添付する

- 1 フォトやムービーを撮影したあと（プレビュー画面）で （Eメール）を押す。

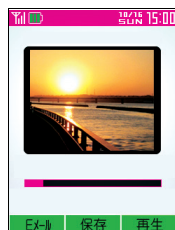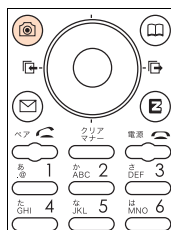

- 2 Eメールを作成して送信する。

Eメールの作成と送信については、「Eメールを作成し送信する」(→ 45 ページ) の手順 3 以降を参照してください。

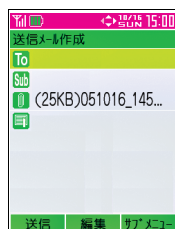

お知らせ

- ご使用エリアの電波状況によってメールの送受信に時間がかかる場合があります。

カメラ

フォトメール便について

フォトメール便を利用すると、相手が au 以外の携帯電話でもフォト / ムービーが正しく見られるように画像を自動変換して送れます。

Eメールを送信する際に、送信方法選択画面で「フォトメール便送信」を選べると、専用のアドレスに自動変更して送信できます。

フォトメール便について詳しくは、『取扱説明書』の「アドレス自動変更を設定する」を参照してください。


相手の携帯電話	Eメールアドレス	変更後のアドレス
ドコモ	△△△@docomo.ne.jp	△△△@d.nepm.jp
ボーダフォン	△△△@□*.vodafone.ne.jp	△△△@□*.vodafone.nepm.jp
ツーカー／ムービーメール 非対応の au 電話	△△△@ezweb.ne.jp	△△△@ezweb.nepm.jp

*：□は地域ごとに異なります。

EZweb

EZweb契約要

EZweb のご利用には、事前にお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、au ショップもしくは au お客様センターまでお問い合わせください。また、ご利用になる前には、初めに初期設定を行ってください（「Eメール・EZweb の初期設定をする」（→ 20 ページ））。EZweb では、着うた[®] や最新ニュースなどの情報をご利用できます。

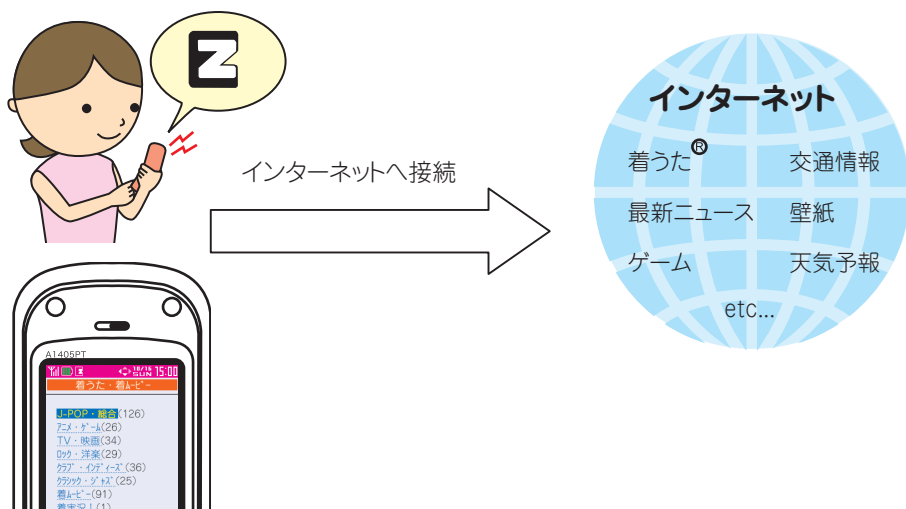

EZ トップメニューを表示する

トップメニューから EZweb にアクセスして、便利で楽しいサイトをご利用いただけます。



au style	au からのオススメ情報、オススメサイトのご紹介
とくする情報	EZweb サービス加入者にプレゼントやおトクな情報を無料でご提供
最新情報	手軽に見られる特集情報や天気、占いなどの日替わり情報をチェック
EZ サービスで探す	EZweb ならではの便利で楽しいオススメサービスをご紹介します
カテゴリで探す	カテゴリ別にサイトを探す
1 ビジネス&ニュース	ニュース、天気、株価などの最新情報やビジネスに役立つ情報などをご提供
2 エリア	天気、地図などの地域別情報をご提供
3 ショッピング&オークション	ケータイで買えるショッピング情報や、手軽に出品・落札できるオークション情報をご提供
4 ライフ	暮らしに役立つ情報をご提供
5 ホビー&カルチャー	ゲーム、占い、音楽などの最新情報、趣味やエンターテインメントのトレンド情報などをご提供
6 キーワードで探す	キーワードでサイトを探す
7 料金・申込・インフォ	料金確認・各種申込み、au オンラインマニュアル、au からののお知らせを掲載
災害用伝言板	災害時の安否情報の登録／確認
ENGLISH	英語版のサイトのご紹介




お知らせ

- 情報サイトの中には、通信料のほかに、情報提供料（有料）のかかるものがあります。
- 画面レイアウトや表示内容は 1 つの例を示しており、変更される場合があります。


サイトにアクセスする

- 1 待受画面で **(E)** を押す。
EZ メニューが表示されます。

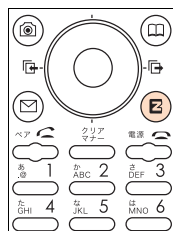


- 2 [トップメニュー] を選び **(選択)** を押す。

画面が表示されるまでしばらく時間がかかることがあります。

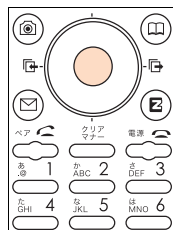

- 3 お好みのサイトを選び、**(OK)** を押す。

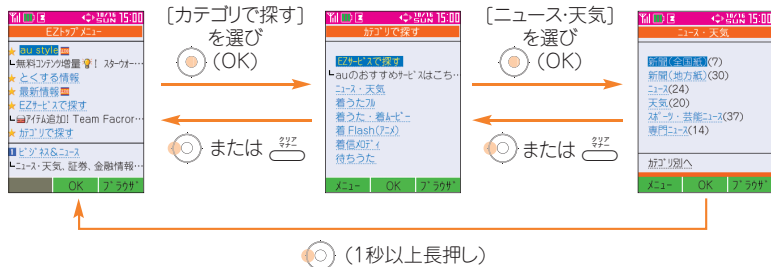

お知らせ


- サイトを表示中に **(E)** または **(E)** で上下に移動できます。また、**(長押し)** または **(OK)** を長く (約 1 秒以上) 押すと、EZ トップメニューに戻ります。

よく見るサイトを登録する


- 1 「サイトにアクセスする」(→ 68 ページ) の手順 1 ～ 3 を参照し、よく見る情報サイトを表示する。


- 2  (ブラウザ) を押す。

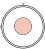

- 3 「お気に入り登録」を選び  (OK) を押す。



- 4  (登録) を押す。
手順 1 で表示させた情報サイトがお気に入り登録されます。

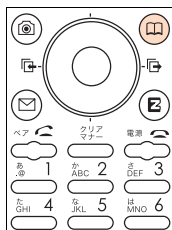


お知らせ



- サイトによっては「お気に入り」に登録できない場合があります。
- 「お気に入り」は 100 件まで登録できます。

お気に入りに登録したサイトを見る


- 1 待受画面で **(E)** を押す。
EZ メニューが表示されます。

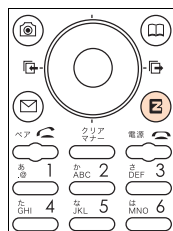

- 2 [お気に入りリスト]を選び **(選択)** を押す。

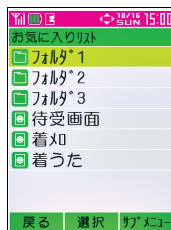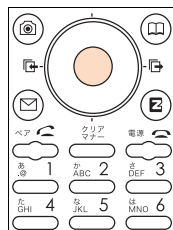


- 3 **(E)** で見たいサイトを選び
(選択) を押す。
情報サイトが表示されます。

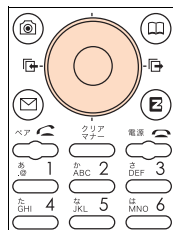


● 利用料金を確認する

通話料金や通信料金などを確認できます。


1 待受画面で 、、 を順に押す。

EZweb接続確認メッセージが表示されるので「はい」を選んで  (選択) を押します。

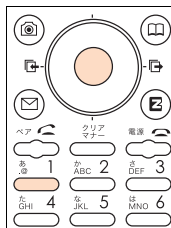

2 「通話料・通信料照会」を選び (OK) を押す。

EZweb 料金照会画面で今月の通話料・通信料が表示されます。

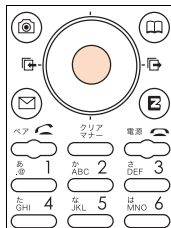

お知らせ



- ご利用いただいた通話料金・通信料金は目安です。

● 着うた[®] をダウンロードして着信音に設定する ●


- 1 「サイトにアクセスする」(→ 68 ページ)の手順 1 ~ 2 を参照し、EZ トップメニューを表示する。




- 2 「カテゴリで探す」を選び (OK) を押す。

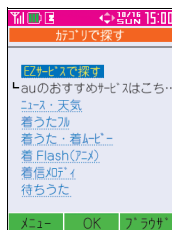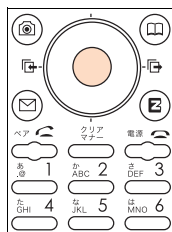


- 3 「着うた・着ムービー」を選び (OK) を押す。

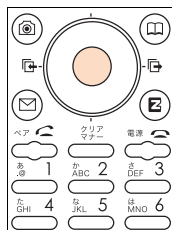


- 4 項目を選び (OK) を押す。
情報サイトが表示されたら画面の案内に従って着うた[®] をダウンロードします。ダウンロードした着うた[®] は、データフォルダの「サウンド」フォルダに保存されます。

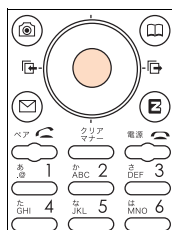

- 5 データフォルダの「サウンド」フォルダを選び (選択) を押す。

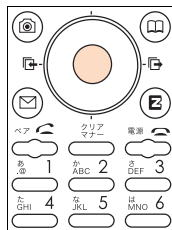


6 ダウンロードした着うた® を 選び (登録) を押す。

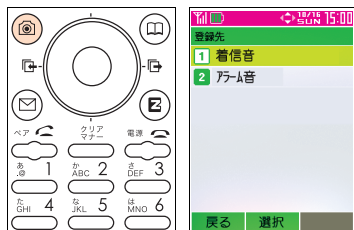

7 [着信音] を選び (選択) を 押し、[通常着信音] を選び (選択) を押す。

ダウンロードした着うた® が通常着信音
に設定されます。




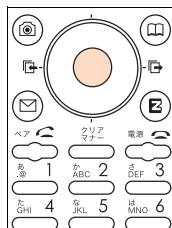


お知らせ


- ダウンロード操作手順は一例で、実際の操作と異なる場合があります。画面の指示に従って操作してください。
- 情報料のかかる情報サイトをご利用になる場合は、EZ パスワードまたはプレミアム EZ パスワードの入力が必要です。
 - ・EZ パスワード：初回有料コンテンツをご契約時に設定する 4 桁の番号。
 - ・プレミアム EZ パスワード：初回まとめて au 支払いをご利用時に設定する 4～8 桁の番号。画面指示に従っていずれかのパスワードを入力してください。
 - ・初めてご利用になる場合はそれぞれのパスワードの設定を行います。なお、設定したパスワードは控えておいてください。
 - ・詳しくは、『取扱説明書』の「ご利用いただく各種暗証番号について」を参照してください。
- 着うた®などの有料コンテンツからダウンロードするには、通信料金のほかに情報料が発生します。
- 壁紙などをダウンロードして待受画面などに登録する場合も、同様の操作で行えます。

文字入力

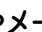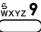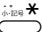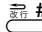


入力モードを切り替える

アドレス帳の登録やメールの作成では  ~  や 、 を使って文字や数字を入力します。本書では、文字や数字を入力する画面を「文字入力画面」と呼びます。

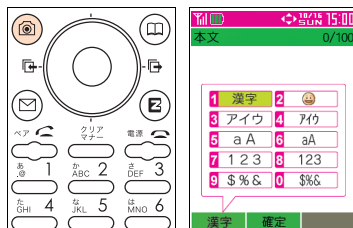
1 文字入力画面で を押す。

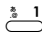

2 入力モードを選ぶ。




 1	漢字	 2	絵文字
 3	全角カタカナ	 4	半角カタカナ
 5	全角英字	 6	半角英字
 7	全角数字	 8	半角数字
 9	全角記号	 0	半角記号


お知らせ

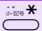- 文字入力画面で  を押すと、絵文字・半角記号・全角記号を入力することができます。
- 各機能の文字入力画面により、選択できない文字入力モードがあります。

キーの文字割り当て表

1つのキーに複数の文字が割り当てられます。キーを繰り返し押しして目的の文字を表示します。

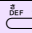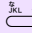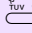キー	漢字（全角）	カタカナ（全角／半角）	英字（全角／半角）	数字（全角／半角）
 1	あいうえおあいうえお	アイウエオアイウエオ	. @ - _ / : ~ 1	1
 2	かきくけこ	カキクケコ	abcABC2	2
 3	さしすせそ	サシスセソ	defDEF3	3
 4	たちつとっ	タチツテトッ	ghiGHI4	4
 5	なにぬねの	ナニヌネノ	jklJKL5	5
 6	はひふへほ	ハヒフヘホ	mnoMNO6	6
 7	まみむめも	マミムメモ	pqrPQRS7	7
 8	やゆよやゆよ	ヤユヨヤユヨ	tuvTUV8	8
 9	らりるれろ	ラリルレロ	wxyzWXYZ9	9
 0	わをんわ。ー・～！？ （スペース）	ワランワ（全角のみ）。 ー・～！？ （スペース）	0.-"!?（スペース）	0
 *	*（濁点）°（半濁点）			*
	大文字と小文字の切り替え			
	絵文字・記号表示への切り替え			
 #	改行の入力			#
	文字入力中（確定前）は文字候補を逆順に表示			


※濁点／半濁点の入力や大文字／小文字の切り替えは、文字を入力したあとにを押します。「カ」と「ケ」の小文字変換は全角カナのみ有効です。（変換順序は下記の例を参照してください。）

例）つ→っ→づ→っつ　ハ→パー→パ→ハ　a→A→a　カ→カ→ガ→カ　ケ→ケ→ゲ→ケ

※各機能の文字入力画面により、入力できない文字や記号があります。

基本的な文字入力のしかた

キーに表示されている文字を入力できます。

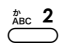
 2 の場合

例 1）漢字入力モードで…

 を 1 回→2 回→3 回→4 回→5 回→6 回→7 回……

か→き→く→け→こ→か→き……

例 2）全角／半角英字入力モードで…

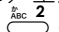 を 1 回→2 回→3 回→4 回→5 回→6 回→7 回→8 回……


a → b → c → A → B → C → 2 → a……



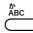


お知らせ

●  を押すと、文字が逆の順序で切り替わります。


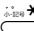
同じキーに割り当てられた文字を続けて入力する

を押してカーソルを右に移動してから入力する。

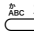例) : 「かき」を入力  →  →  (2回)

濁音・半濁音を入力する

濁音 : 文字を入力したあと を押す。

例) : 「ば」を入力  → 


半濁音 : 文字を入力したあと * を2回押す。

例) : 「ぱ」を入力  → * (2回)



ひらがなのまま入力する

文字を入力して  (確定) を押す。


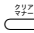
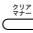
小文字・大文字を切り替える

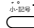文字を入力したあと * を押す。

例) : 「ゃ」を入力

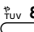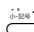

 → *

文字を消去する

で消去する文字にカーソルを合わせて を押す。 を長く (約1秒以上) 押すとカーソル以降の文字がすべて消去される。

改行する

文字変換を確定してから # を押す (予測変換の場合)。
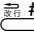
# または を押す (通常変換の場合)。

※ C メールなど機能によっては改行できません。

文字を入力する

漢字を入力する



文字入力画面では、1文字入力するたびに、入力されている文字の続きを予測して表示します（予測変換）。また、予測変換中に  を押して通常変換にすることもできます。

例：「相川太郎」を入力する



1 「入力モードを切り替える」（→ 74 ページ）の手順 1～2 を参照し、漢字入力モードにする。

2 (1 回)、 (2 回)、 (1 回)、 (1 回) を押す。



「あいかわ」から予測される言葉の候補が表示されます。

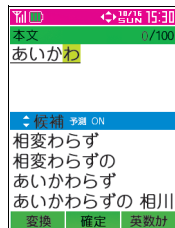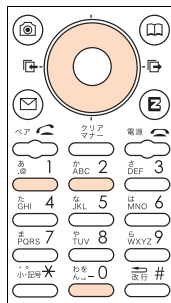

3 で「相川」を選び、 (選択) を押す。

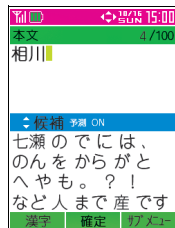
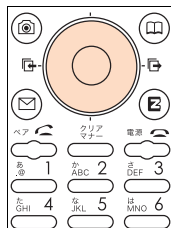


4 (1 回)、 (5 回)、 (3 回) を押す。

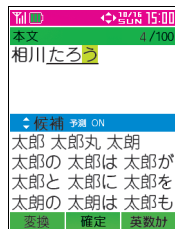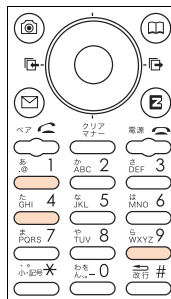



5 (変換)を押す。

通常変換に切り替わります。

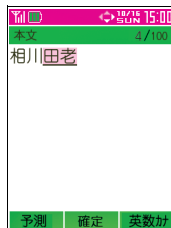
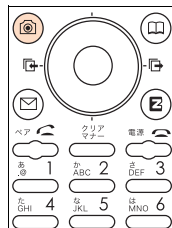


6 を押す。

「たろう」の変換候補が表示されます。

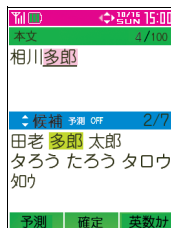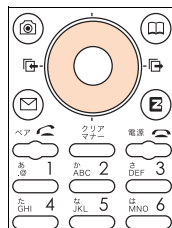


7 で「太郎」を選び (確定)を押す。

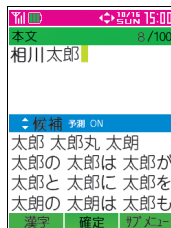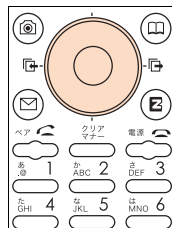

お知らせ

- 同じ文字、または同じ行の文字を続けて入力する場合は、でカーソルを移動させてから入力してください。

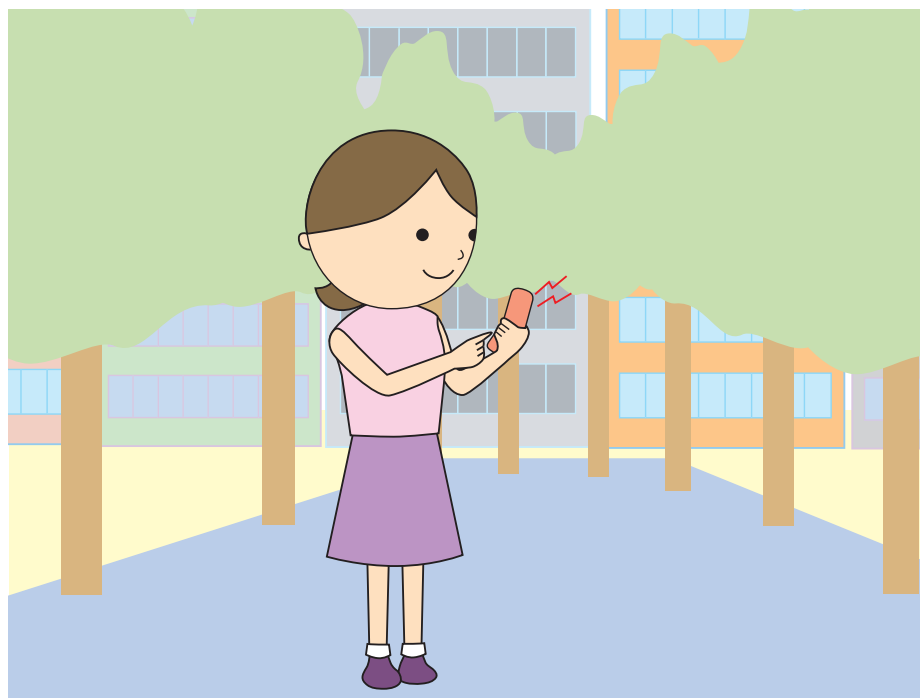


E メールアドレスを入力する


例：「ichiro@ezweb.ne.jp」を入力する

- 1 「E メールを作成し送信する」(→ 45 ページ) の手順 1～4 を参照し、宛先入力画面を表示する。


- 2 「直接入力」を選び(選択)を押す。

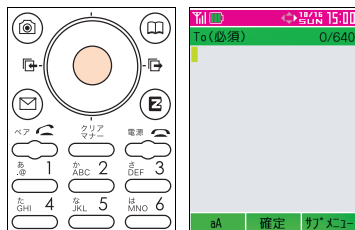


- 3 た 4 (3 回)、か 2 (3 回)、た 4 (2 回)、(選択)、た 4 (3 回)、PORS 7 (3 回)、は 6 (3 回)、(選択) または (選択) を押す。
ichiro と入力されます。

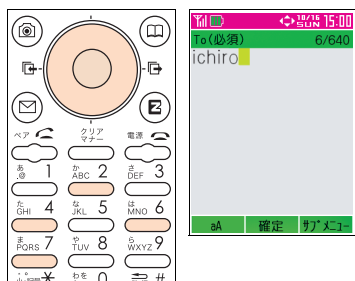


- 4 (サブメニュー) を押す。

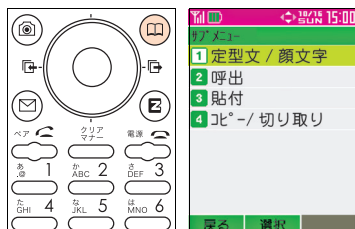


- 5 「定型文 / 顔文字」を選び(選択)を押す。

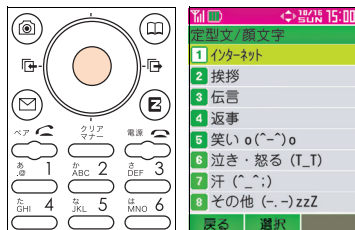

6 [インターネット]を選び (選択)を押す。

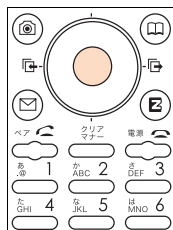

7 [@ezweb.ne.jp]を選び (選択)を押す。

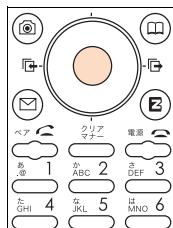


●Eメールアドレスで使う文字


Eメールアドレスを入力するときは、通常の文字入力と少し異なります。表のようにキーを押すたびに文字が表示されます。


キー	押す回数								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
あ 1	.	@	-	_	/	:	~	1	
か ABC 2	a	b	c	A	B	C	2		
け DEF 3	d	e	f	D	E	F	3		
こ GHI 4	g	h	i	G	H	I	4		
け JKL 5	j	k	l	J	K	L	5		
こ MNO 6	m	n	o	M	N	O	6		
け PQRS 7	p	q	r	s	P	Q	R	S	7
こ TUV 8	t	u	v	T	U	V	8		
こ WXYZ 9	w	x	y	z	W	X	Y	Z	9
0	0	.	.	-	~	!	?		


顔文字・絵文字を入力する


例：顔文字「o(^-^)o」を入力する


- 1 文字入力画面で  (サブメニュー) を押す。

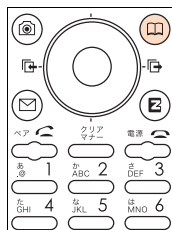



- 2 [定型文 / 顔文字] を選び  (選択) を押す。

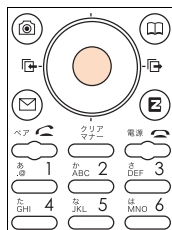

- 3 [笑い o(^-^)o] を選び  (選択) を押す。

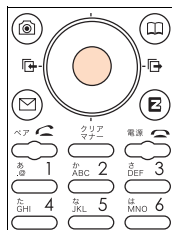

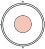- 4 [o(^-^)o] を選び  (選択) を押す。

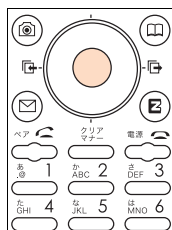



例：絵文字「♥」を入力する

- 1 「入力モードを切り替える」(→ 74 ページ)の手順 1 ～ 2 を参照し、絵文字入力モードにする。



- 2 [♥]を選び (選択)を押す。

☎、☎を押すと「顔・表情」などのカテゴリごとに絵文字選択画面を切り替えることができます。

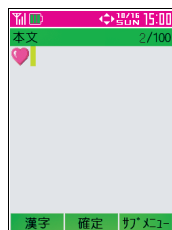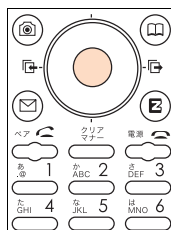


その他機能

防犯ブザー機能

A1405PT には、防犯ブザー機能が搭載されています。防犯ブザーは大音量で鳴動します。

A1405PT を閉じた待受状態で、背面ボタン 1 を約 3 秒以上押し続けると大音量で防犯ブザーが鳴動します。

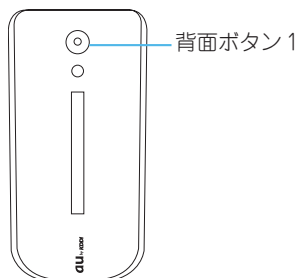

防犯ブザー鳴動の止めかた



防犯ブザーの鳴動は、本体を開いて直接ロック No. を入力して止めます。




お知らせ


- 音量の調節はできません。
- 防犯ブザーの鳴動は、次の場合にも止まります。
電池/パック取り外し
- 防犯ブザーは、お買い上げ時には [OFF] に設定されています。
- ロック No. については、『取扱説明書』の「ご利用いただく各種暗証番号について」を参照してください。
- 防犯ブザーについて詳しくは、『取扱説明書』の「防犯ブザーを設定する」を参照してください。

設定の仕方

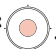- 1 待受画面で 、、を押す。

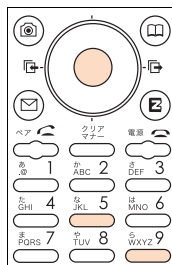

- 2 [ON]を選び  (選択)を押す。

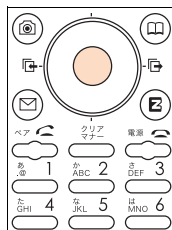

お知らせ

- 防犯ブザーを鳴動しないようにするには、手順2で [OFF] を選択します。

困ったときは


症状	チェック	処置	参照先
電源が入らない	電池パックが正しく取り付けられていますか？	正しく取り付けてください。	—
	電池パックは充電されていますか？	電池パックを充電してください。	12 ページ
	電源ボタンを長く（約 1 秒以上）押ししましたか？	電源ボタンを長く（約 1 秒以上）押してください。	14 ページ
電話がかかけられない	画面に[圏外]が表示されていますか？	[圏外] の表示が消える所まで移動してください。	—
	電話番号は市外局番から入力していますか？ 電源ボタンは押ししましたか？	携帯電話以外の番号にかける場合、同じ市内でも市外局番から入力して電源ボタンを押してください。	24 ページ
	電波 OFF モードに設定していませんか？ （画面下部に“電波 OFF 中”と表示）	電波 OFF モードを解除してください。 M 機能メニュー画面で [ユーザー補助] → [電波 OFF モード] → [OFF] を選択	—
電話がかかってこない	画面に[圏外]が表示されていますか？	[圏外] の表示が消える所まで移動してください。	—
	電波 OFF モードに設定していませんか？ （画面下部に“電波 OFF 中”と表示）	電波 OFF モードを解除してください。 M 機能メニュー画面で [ユーザー補助] → [電波 OFF モード] → [OFF] を選択	—
	電源は入っていますか？	電源ボタンを長く（約 1 秒以上）押してください。	14 ページ
キーを押しても反応しない	電源は入っていますか？	電源ボタンを長く（約 1 秒以上）押してください。	14 ページ
	キーロックが設定されていませんか？	電源ボタンを長く（約 1 秒以上）押して、設定を解除してください。	—
警告音が鳴り、電源が切れる	電池パックの残量が少なくなっています。	電池パックを充電してください。	12 ページ
電話が勝手に応答する	簡易留守メモが設定していませんか？	簡易留守メモを解除してください。	33 ページ
	ドライブモードに設定されていませんか？	ドライブモードを解除してください。	—
相手の声が聞こえない	受話音量が小さくなっていますか？	通話中に音量ボタンを押してください。受話音量が大きくなります。	—

※ その他の症状については、『取扱説明書』の「故障とお考えになる前に」を参照してください。

アフターサービスについては、『取扱説明書』の「アフターサービスについて」を参照してください。

English Simple Manual (簡易英語版)

中文简易说明书(簡易中国語版)

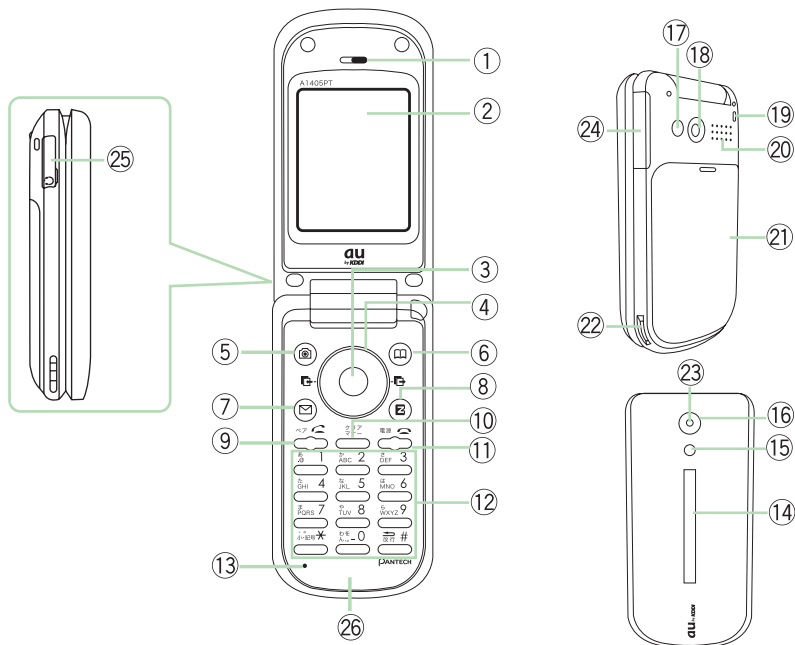

Nomenclature

- ① Earpiece
- ② Main display
- ③ Center key
- ④ Cursor key
- ⑤ Camera key
- ⑥ Address Book key
- ⑦ Mail key
- ⑧ EZ key
- ⑨ Send key
- ⑩ Clear/Manner Mode key
- ⑪ Power/End key
- ⑫ Number keypad
- ⑬ Microphone
- ⑭ Sub-display



- ⑮ Front key 2
- ⑯ Front key 1
- ⑰ Shooting light
- ⑱ Camera (lens)
- ⑲ Strap mount
- ⑳ Stereo speaker
- ㉑ Battery pack cover (battery pack compartment)
- ㉒ Charging terminals
- ㉓ Call alert lamp/charge LED
- ㉔ External connection jack
- ㉕ Earphone/microphone jack
- ㉖ Antenna (built-in)

术语

- ① 听筒
- ② 主显示屏
- ③ 中心键
- ④ 推移键
- ⑤ 照相机键
- ⑥ 电话簿键
- ⑦ 电子邮件键
- ⑧ EZ键
- ⑨ 拨打键
- ⑩ 取消/静音键
- ⑪ 电源/结束键
- ⑫ 数字键盘
- ⑬ 麦克风
- ⑭ 副显示屏





- ⑮ 前部键 2
- ⑯ 前部键 1
- ⑰ 摄影灯
- ⑱ 照相机 (镜头)
- ⑲ 手机链安装孔
- ⑳ 立体扬声器
- ㉑ 电池组件盖 (电池组件仓)
- ㉒ 充电端口
- ㉓ 来电提示灯
- ㉔ 外部设备接口
- ㉕ 耳机/麦克风插
- ㉖ 天线 (内置式孔)

Turning the Power On and Off

- Turning the power on
Hold down  for more than one second.
- Turning the power off
Hold down  for more than two seconds.

Configuring E-mail and EZweb






Before using E-mail and EZweb, you must configure your EZweb settings.
Your E-mail address will be registered when you complete this configuration.

From the stand-by screen: Press  or  → Press  configure default settings
→ Press .




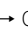
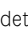





Checking Your Own Phone Number/E-mail Address

From the stand-by screen: Press  → Press  (displays your own phone number and E-mail address in the profile).

Placing and Answering a Call

- Placing a call
From the stand-by screen: Enter the phone number you want to make a call.
→ Press . To end the call: Press .
- Answering a call
While the phone is ringing, press . To end the call: Press .
To adjust the earpiece volume: Press .



Storing and Recalling Address Book Entries




- Storing an entry
From the stand-by screen: Press  → Press  → Select the item to be stored and press 
→ Enter the data and press  → Check the details and press .
- Recalling an entry
From the stand-by screen: Press  → Press  to select the different rows
→ Press  to select the name → Press  → Press .

Using E-mail and C-mail

- Sending an E-mail message.
From the stand-by screen: Press  → Select 「新規作成」 (New mail) and press  → Enter the recipient's E-mail address, the subject and the message → Press  → Press .
- Receiving (reading) E-mail
When you receive E-mail 「E メール受信△件」 (You have △ new messages) will be displayed on the stand-by screen with incoming E-mail tone.
Select 「E メール受信」 (New mail) and press  → Select a message and press .

● Sending a C-mail message.

From the stand-by screen: Hold down  for more than one second → Select 「新規作成」 (New mail) and press .

→ Enter the message → Press  to select 「直接入力」 → Press  → Enter the recipient's phone number → Press .




● Receiving (reading) C-mail

When you receive C-mail 「C メール受信△件」 (You have △ new messages) will be displayed on the stand-by screen with incoming C-mail tone.

Select 「C メール受信」 (New mail) and press  → Select a message and press .



● Using the Camera (Photos and Movies) ●

● Taking a Photo

From the stand-by screen: Press  → Press  → Press .


● Recording a Movie clip

From the stand-by screen: Hold down  for more than one second → Press .

→ Press  → Press .

● Making an International Call ●

E.g.: To call 212-123-△△△△ in the USA

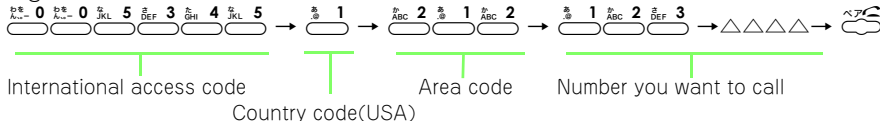

● Other Handy Features ●

● Manner Mode

From the stand-by screen: Hold down  for more than one second.

To disable Manner mode, repeat the above step.

● Simple Voice Recorder

・ Setup


From the stand-by screen: Hold down  for more than one second.

To disable the voice record function.

From the stand-by screen: Hold down  for more than one second.

・ Playback

From the stand-by screen: Press  → Select 「録音再生」 (Play message) and press .

→ Select a message and press .



For inquiries, please contact

au Customer Service Center (General Information)

● If you are calling from a landline phone:  0077-7-111 (toll free)


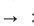


● If you are calling from an au mobile phone: 157 (toll free)

● 开启或切断电源

- 开启电源
按住  一秒钟以上。
- 切断电源
按住  两秒钟以上。

● 使用EZweb缺省设定






注册EZweb服务后，您才能够收发电子邮件或使用EZweb功能。在开始收发电子邮件或使用EZweb功能前，请您利用缺省设定。缺省设定将自动设置您的电子邮箱地址。

在待机画面：按下  或  → 按下  → 按下 .






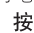
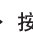



● 检查您自己的电话号码/电子邮箱地址

在待机画面：按下  → 按下  (在画面上显示您的电话号码和电子邮箱地址)。



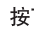


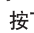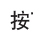
● 拨打和接听电话

- 拨打电话
从待机画面：输入您想要拨打的电话号码 → 按下 。
结束通话：按下 .
- 接听电话
在电话铃声响起时，按下 。
结束通话：按下 。
调整听筒音量：按下 .




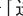
● 保存和重拨电话簿内登记号码

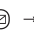- 保存电话号码
在待机画面：按下  → 按下 ，选择「新規登録」(添加) 并且按下 。
→ 选择想要保存的条目，再按下  → 检查内容后按下 .
- 重拨电话簿内电话
在待机画面：按下  → 按下  选择目的条目的平假名行 (あかさたな・・・)。
→ 按下  选择想要拨打的电话号码 → 按下  → 按下 .

● 发送和接收 (阅读) E-mail/C-mail



- 发送 E-mail
在待机画面：按下  → 选择「新規作成」(编辑新邮件) 再按下  → 按照屏幕的画面说明，依次输入收件人的电子邮箱地址，邮件主题和信息内容 → 按下  → 按下 。
「送信」(发送)。
- 接收 (阅读) E-mail
当您接收到E-mail时，手机会发出通知音，并且在待机画面上显示新到邮件信息 [Eメール受信 △ 件] (新到邮件△件)。
选择「Eメール受信」(新邮件) 并按下  → 选择您想要阅读的E-mail，按下 .

● 发送 C-mail

在待机画面: 按住  一秒钟以上 → 选择「新規作成」(新邮件) 再按下 
→ 输入信息内容 → 按下  输入收件人的电话号码 → 按下  「送信」(发送)。

● 接收 (阅读) C-mail

当您接收到 C-mail 时, 手机会发出通知音, 并且在待机画面上显示新到邮件信息「Cメール受信 △ 件」(新到邮件△件)。





选择「Cメール受信」(新邮件) 并按下  → 选择您想要阅读的 C-mail, 按下 .

● 使用照相机 (照片和动画)

● 拍摄照片


在待机画面: 按下  → 按下  → 按下 .

● 拍摄动画

在待机画面: 按住  一秒钟以上 → 按下  → 按下  → 按下 .


● 如何拨打国际长途电话

举例: 想要拨打中国长途电话 10-123-△△△△



● 其它手机功能

● 静音模式

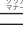在待机画面: 按住  一秒钟以上。
想要取消静音模式, 则重复上述步骤。

● 接收语音信息



· 设定

在待机画面: 按住  一秒钟以上。

想要取消接收语音信息

在待机画面: 按下  一秒钟以上。

· 播放

在待机画面: 按下  → 选择「録音再生」(播放语音信息) 并按下 .

→ 选择您想接听的语音信息并按下 .

如需咨询, 请联系

au客户服务中心(综合信息)

● 从座机上请拨打免费电话: ☎ 0077-7-111 (免费)

● 从手机上请拨打免费电话: 157 (免费)

索引

● C

C メール	55
C メール安心ブロック機能	55
受信	58
送信	56
C メールについて	54

● E

EZweb	66
EZ トップメニュー	67
お気に入りからサイトを見る	70
お気に入りへ登録	69
着うた	72
利用料金	71
E メール	44
受信	48
送信	45
返信	51
迷惑メール	52
メールフィルター	52, 53
E メールアドレス	21
表示	21
変更	22
E メールアドレスで使う文字	81

● あ

アイコン表示	16, 17
アドレス帳	36
電話をかける	38
登録	36, 40

● か

カーソルキー／センターキーの 使いかた	18
各部の名称と機能	11

カメラ	60
フォトサイズ	61
フォトやムービーを見る	64
フォトを撮影する	62
ムービーサイズ	61
ムービーを録画する	63
簡易留守メモ	33

● き

キーの役割	15
-------	----

● こ

困ったときは	86
--------	----

● さ

災害用伝言板サービス	6
------------	---

● し

充電	12
受話音量	31
初期設定	20

● た

卓上ホルダ	10
-------	----

● ち

着信音の種類	28
着信音の音量	30
着信履歴	26
直接つないで充電する	13

● つ

通話	24
電話を受ける	25
電話をかけ直す	26
電話をかける	24

● て

電源を入れる	14
電源を切る	14
電池残量	14
電池パック	10
電波レベル	14

● と

ドライブモード	4
---------------	---

● は

発信履歴	26
------------	----

● へ

ペア機能	41
解除	41
電話をかける	42
登録	41
メールを送る	43

● ほ

防犯ブザー機能	84
---------------	----

● ま

マナーモード	32
--------------	----

● め

メインメニュー	19
---------------	----

● も

文字入力	74
絵文字	83
顔文字	82
キーの文字割り当て表	75
入力モード	74

● わ

ワン切り	27
------------	----

お問い合わせ先番号

auお客様センター(総合案内)

EZwebからは

〈かんたんアクセス〉



5 5 7 5 6

または…

EZ→[トップメニュー]→[料金・申込・インフォ]

→[お問い合わせ]

※メニュー構成については予告なく変更することがあります。

一般電話からは



0077-7-111

(通話料無料)

au電話からは

局番なしの157番

(通話料無料)

Pressing "zero" will connect you to an operator,
after calling "157" on your au cellphone.



モバイル・リサイクル・ネットワーク

携帯電話・PHSのリサイクルにご協力を。

携帯電話・PHS事業者は、環境を保護し、貴重な資源を
再利用するためにお客様が不要となってお持ちになる
電話機・電池・充電器を、ブランド・メーカーを問わず、
マークのあるお店で回収し、リサイクルを行っています。

発売元:KDDI(株)・沖縄セルラー電話(株)

製造元:Pantech&Curitel Communications,Inc.

2005年10月 第1版